SAMSUNG

Samsung
GALAXY CORE 2
SM-G355HQ

Kullanma Kılavuzu

Cep Telefonu

www.samsung.com

Bu kılavuz hakkında

Bu cihaz, Samsung'un yüksek standartlarını ve teknik uzmanlığını kullanarak yüksek kalitede mobil iletişim ve eğlence sunar. Bu kullanım kılavuzu cihazın işlevlerini ve özelliklerini ayrıntılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

- Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Görüntüler ve ekran görüntüleri gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir.
- İçerik nihai üründen ya da servis sağlayıcılarının veya işletmecilerinin verdiği yazılımdan farklı olabilir ve önceden haber vermeden değiştirilebilir. Kılavuzun en son sürümü için, Samsung web sitesine, *www.samsung.com*'a gidiniz.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, Samsung dışındaki herhangi bir sağlayıcının uygulamalarının sebep olduğu performans sorunlarından dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans veya uyumluluk ile ilgili konulardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasadışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Ek ücret ödememek için, uygun bir veri ödeme planı seçiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istediklerinizi varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemini veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemeniz cihazın arızalanmasına ve veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi boşa çıkarır.

Talimat simgeleri

Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar

İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar

Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Telif hakkı

Telif hakkı © 2014 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Samsung Electronics'in yazılı izni olmaksızın bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz. Bunlara fotokopi çekme, herhangi bir depolama cihazına kaydetme yada bilgi alma dahildir.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

İçerik

Başlarken

7 Cihaz yerleşimi
8 Tuşlar
9 Paket içindekiler
10 SIM veya USIM kartını ve pilini takma
13 Pili şarj etme
15 Hafıza kartı takma
17 Cihazı açma ve kapama
18 Cihazı tutma
18 Cihazı kilitleme ve kilidi açma
18 Ses seviyesini ayarlama
18 Sessiz moda geçme

Temel hususlar

19 Gösterge simgeleri
20 Dokunmatik ekranı kullanma
23 Ekranı döndürme
24 Bildirimler
25 Ana ekran
27 Uygulamalar ekranı
28 Uygulamaları kullanma
29 Metin girme
30 Bir Wi-Fi ağına bağlanma
31 Hesapları ayarlama
32 Dosyaları aktarma
33 Cihazı kilitleme
35 Cihazı yükseltme

İletişim

36 Telefon
41 Rehber
44 Mesajlar
45 E-posta
47 Gmail
48 Hangouts
49 Google+
49 Fotoğraflar
50 ChatON

Web ve ağ

51 İnternet
52 Chrome
53 Bluetooth

Medya

55 Kamera
61 Galeri
63 Video
64 YouTube
65 Radyo

Uygulama ve medya mağazaları

67 Google Play Store
68 Samsung Apps
68 Google Play Kitaplar
69 Google Play Filmler
69 Google Play Müzik
69 Play Oyunlar
69 Play Gazetelik

Yardımcı programlar

70 Not
71 S Planlayıcı
72 Drive
73 Saat
74 Hesap makinesi
75 Ses Kaydedici
76 Google
77 Sesli Arama
77 Dosyalarım
79 İndirilenler

Seyahat ve yerel

80 Haritalar

Ayarlar

81 Ayarlar Hakkında
81 Wi-Fi
82 Bluetooth
82 İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası
82 Uçuş modu
83 Veri kullanımı
83 Diğer ağlar
84 Ekranı kilitle
84 Ses
85 Ekran
85 Arama
87 Kayıt yeri
87 Güç tasarrufu modu
87 Pil
88 Uygulama yöneticisi
88 Konum
88 Güvenlik
89 Dil ve giriş
92 Yedekle ve sıfırla
92 Hesap ekle
92 Tarih ve saat
93 Erişilebilirlik
94 Aksesuarlar
94 Yazdırma
94 Cihaz hakkında
94 Google Ayarları

Sorun giderme

Başlarken

Cihaz yerleşimi

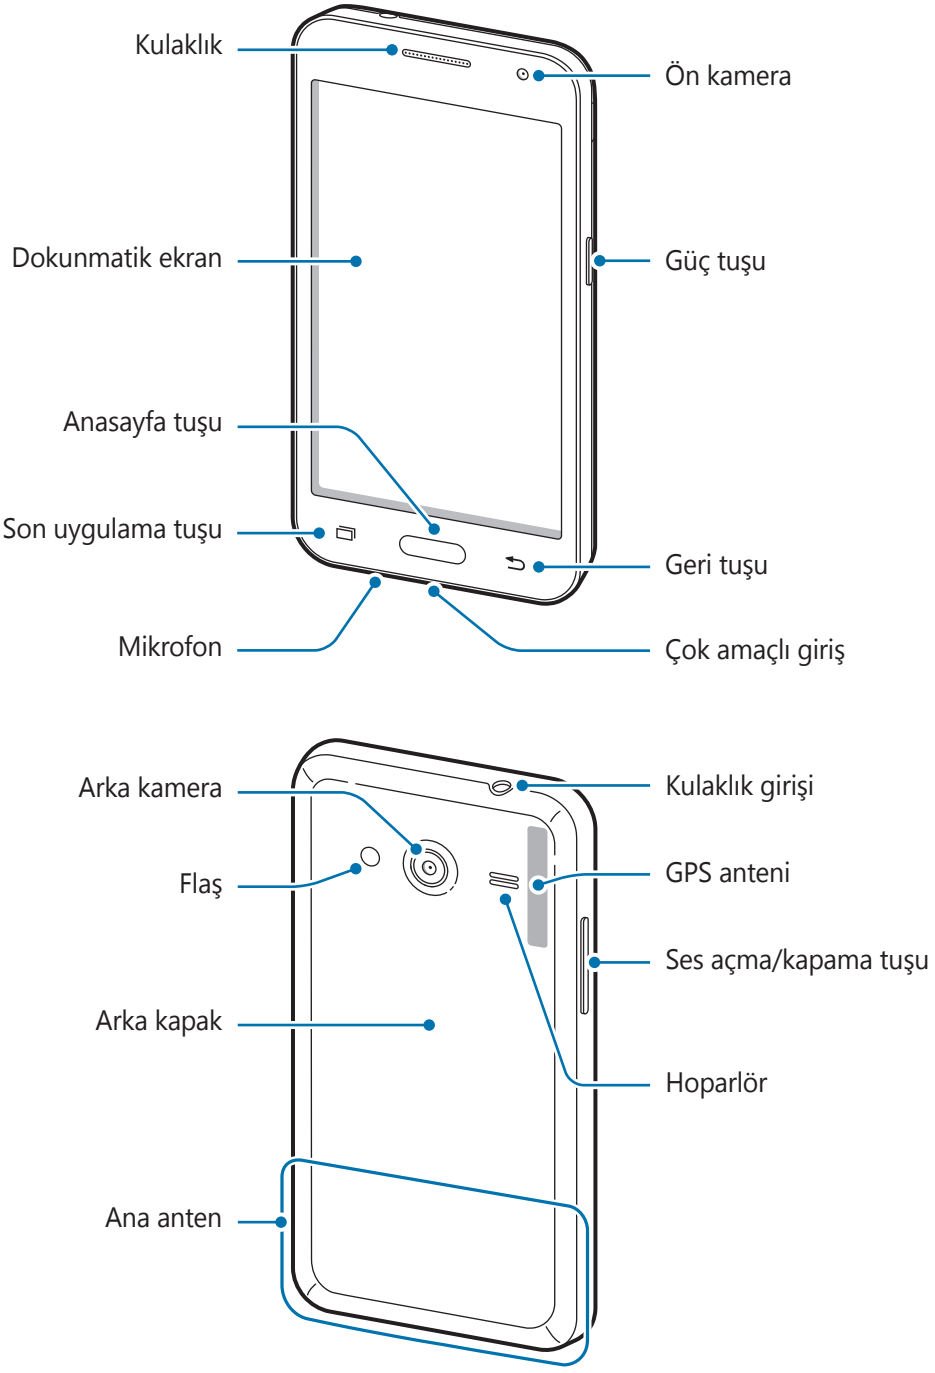

- Anten alanınızı elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Ekran koruyucu kullanmayın. Bu, sensör arızalarına sebep olur.
- Dokunmatik ekranın su ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

Tuşlar

Tuş		İşlev
	Güç Tuşu	• Cihazı açmak veya kapatmak için uzun basın. • Tehlikeli hatalar, takılmalar ya da donmalar olursa, cihazı yeniden başlatmak için 7 saniyeden uzun süre basılı tutun. • Cihazı kilitlemek veya kilidi açmak için basın. Dokunmatik ekran kapandığında cihaz kilit moduna geçer.
	Son uygulamalar	• Son uygulamaların listesini açmak için dokunun.
	Anasayfa	• Ana ekrana tekrar dönmek için basın. • Google aramasını başlatmak için basıp tutun.
	Geri	• Önceki ekrana dönmek için dokunun.
	Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Pil
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu olmayabilir.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaysız aksesuarları kullanmanız dolayısıyla oluşan arızalar garanti hizmeti kapsamında değildir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamen üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, Samsung web sitesine bakınız.

SIM veya USIM kartını ve pilini takma

Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın ve tedarik edilen pili yerleştirin.

Sadece microSIM kartlar cihaz ile birlikte çalışır.

1 Arka kapağı çıkarın.

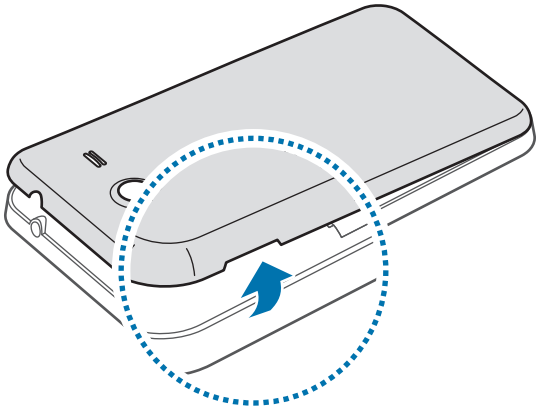

Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemek için dikkat edin.

Arka kapağı aşırı bükmeyin veya eğmeyin. Bunu yapmanız kapağa hasar verebilir.

2 SIM veya USIM kartını altın renkli temas yerleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

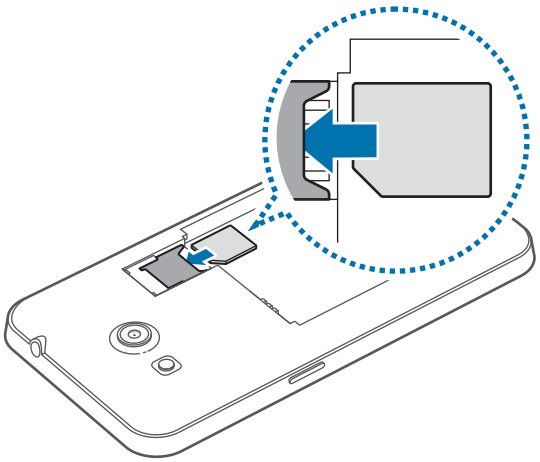

- Anteni kaplayan koruyucu bandı çıkarmayın, aksi halde anteniniz hasar görebilir.
- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Bir hafıza kartı SIM kart yuvasına sıkışırsa, hafıza kartını çıkarmak için cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- SIM veya USIM kartını kaybetmemek veya diğer kişilerin kullanmasını önlemek için dikkatli olun. Samsung, kaybolan veya çalınan herhangi bir hasardan veya olumsuz durumdan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

3 Pili yerleştirin.

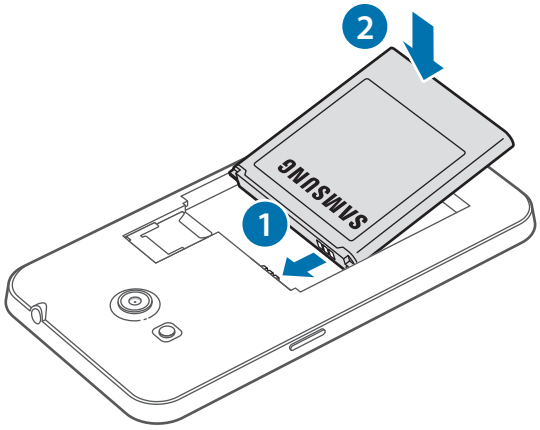

4 Arka kapağı tekrar takın.

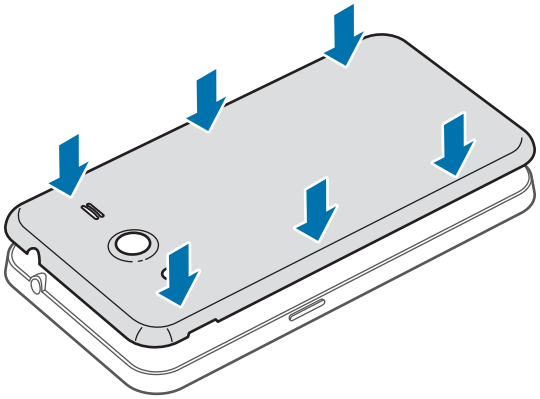

SIM veya USIM kartı ile pili çıkarma

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Pili çekerek çıkarın.

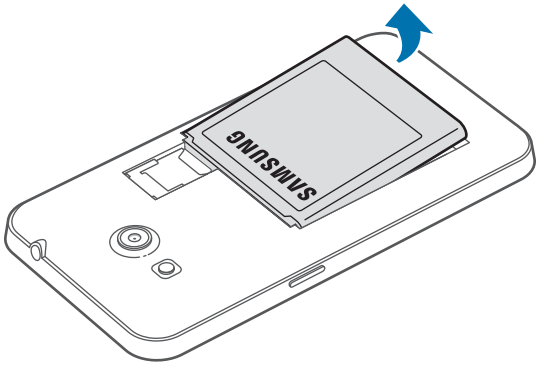

3 SIM veya USIM kartını cihazdan çıkıncaya kadar itin ve ardından çekerek çıkarın.

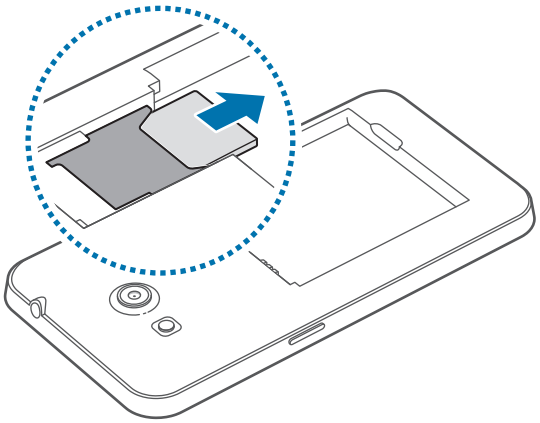

Pili şarj etme

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj etmek için şarj cihazını kullanın. Cihaz bir USB kablosu ile bilgisayara bağlanarak da şarj edilebilir.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj cihazları veya kablolar pilin patlamasına veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir.

- Pil gücü azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz hemen açılamaz. Cihazı açmadan önce boşalan pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Eğer birden fazla uygulamayı, ağ uygulamalarını veya diğer cihaza bağlanması gereken uygulamaları aynı anda kullanıyorsanız, pil hızlı bir şekilde boşalacaktır. Bir veri aktarımı sırasında ağ ile bağlantısını kesmek veya güç kaybını önlemek için, pili tam şarj ettikten sonra daima bu uygulamaları kullanın.

Şarj aleti ile şarj etme

Şarj aletinin küçük ucunu cihazın çok amaçlı jakına takarken şarj aletinin büyük ucunu ise elektrik prizine takın.

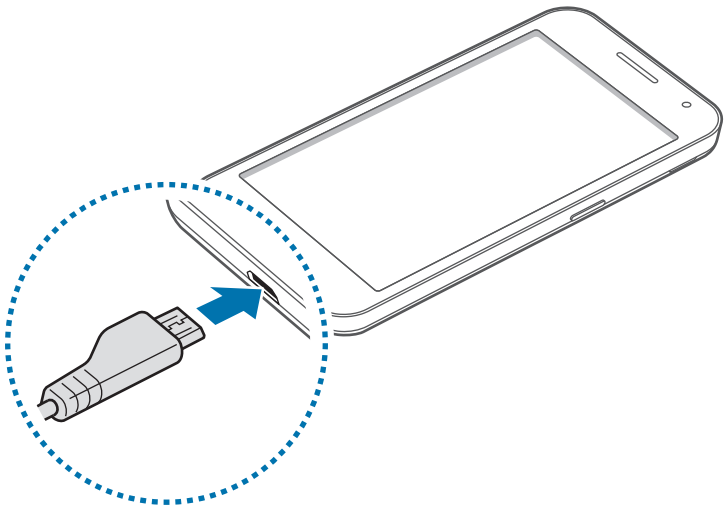

Şarj cihazının yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.

- Şarj sırasında cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç kaynağı alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Şarj tamamlandıktan sonra, şarj cihazını cihazdan çıkarın. İlk olarak şarj cihazını cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.

Şarj cihazını çıkarmadan önce pili çıkarmayın. Bu durum cihaza zarar verebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç tuşu yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Şarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve şarj sırasında kolay erişilmelidir.

Pilin şarj durumunu kontrol etme

Cihaz kapalı iken pili şarj ettiğinizde, aşağıdaki simgeler pilin mevcut şarj durumunu gösterecektir:

Şarj oluyor

Şarj tamamlandı

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arka plandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Güç tasarrufu modunu etkinleştirin.
- Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık süresini azaltın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.

Hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 32 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.

- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde takın.

- Cihaz, hafıza kartları için VFAT ve exFAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, hafıza kartının dosya dizini **SD card** klasöründe görünür.

1 Arka kapağı ve pili çıkarın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

Hafıza kartı yuvasına microSIM kart takmayın.

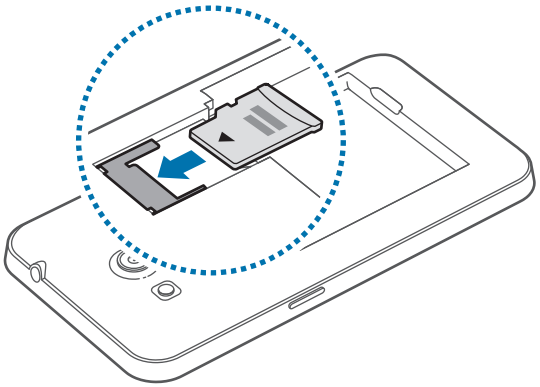

3 Pili ve arka kapağı değiştirin.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** üzerine dokunun

1 Arka kapağı ve pili çıkarın.

2 Hafıza kartını çekerek çıkarın.

3 Pili ve arka kapağı değiştirin.

Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken bir hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, → **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** üzerine dokunun.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı ilk kez açtığınızda, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı açmak için güç tuşuna birkaç saniye uzun basın.

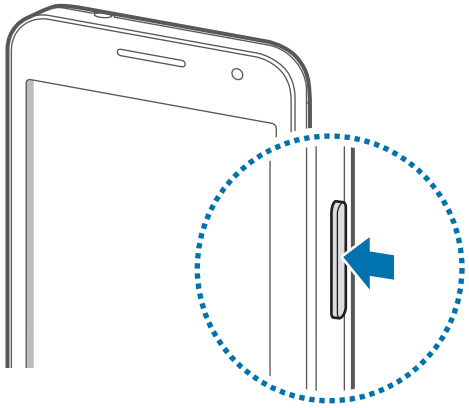

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Güç tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu** modu üzerine dokunarak kablosuz özelliklerini engelleyin.

Cihazı kapatmak için Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** üzerine dokunun.

Cihazı tutma

Anten alanınızı elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bu, bağlantı sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Kullanmadığınızda, istenmeyen işlemlerden kaçınmak için cihazı kilitleyin. Güç tuşuna basmanız ekranı kapatır ve cihazı kilitli moda geçirir. Cihaz belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kilitlenir.

Cihazı kilidinden açmak için, dokunmatik ekran kapandığında Güç tuşuna veya Ana sayfa tuşuna basın, ekranda herhangi bir yere dokunun ve ardından parmağınızı herhangi bir yönde sürükleyin.

Ses seviyesini ayarlama

Ses açma veya kapama tuşuna basarak zil sesi seviyesini ya da müzik veya video oynatırken ortam sesini ayarlayın.

Sessiz moda geçme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Sessiz moda geçinceye kadar Ses açma/kapama tuşuna uzun basın.
- Güç tuşuna uzun basın ve ardından **Sessiz** veya **Titreşim** üzerine dokunun.
- Ekranın üstündeki bildirimler panelini açın ve ardından **Ses** veya **Titreşim** üzerine dokunun.

Temel hususlar

Gösterge simgeleri

Ekranın en üstünde gösterilen simgeler cihazın durumu hakkında bilgi sunar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	HSPA+ şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkin
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Bilgisayara bağlandı
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Sessiz modu etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı sadece parmaklarınızla kullanın.

- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için, herhangi bir keskin nesne ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.

- Cihaz, ekranın kenarlarına yakın olan ve dokunmatik giriş alanının dışında kalan dokunmatik girişleri algılamayabilir.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşta bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.

Parmak hareketleri

Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü tuşa basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokunun.

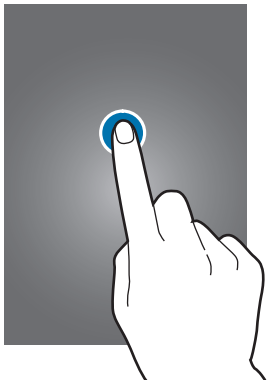

Uzun dokunma

Mevcut seçeneklere ulaşmak için bir öğeye 2 saniyeden daha uzun süre dokunun.

Sürükleme

Bir simgeyi, küçük resmi veya önizlemeyi yeni bir yere taşımak için, uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

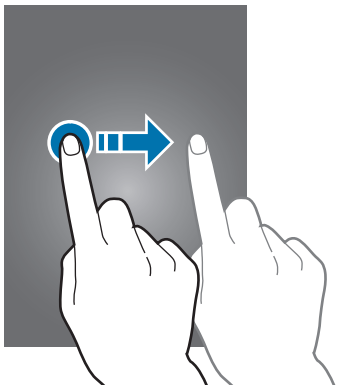

Çift dokunma

Bir web sayfasına veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştırın. Geri dönmek için tekrar iki kez dokunun.

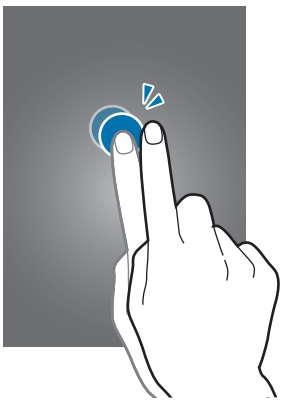

Geçiş Yapma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında sola veya sağa doğru geçiş yaparak diğer paneli görün. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir listede kaydırmak için yukarı veya aşağı hafifçe vurun.

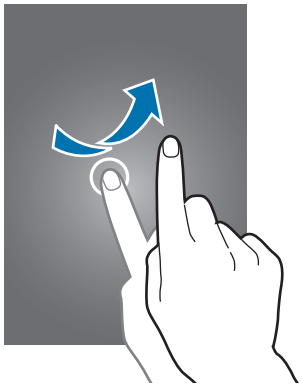

Cımbız hareketi

İki parmağınızı bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine yerleştirip birbirinden ayırarak bir kısmına odaklanın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın.

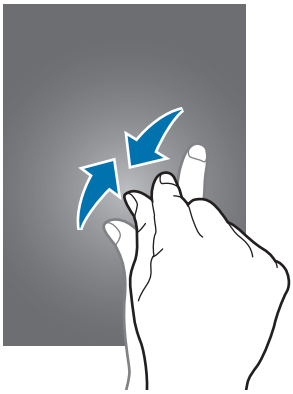

Ekranı döndürme

Birçok uygulama ekranın dikey veya yatay yönde durmasına olanak sağlar. Cihazın döndürülmesi, yeni ekran yönüne uyum sağlaması için ekranın kendiliğinden ayarlanmasına sebep olur.

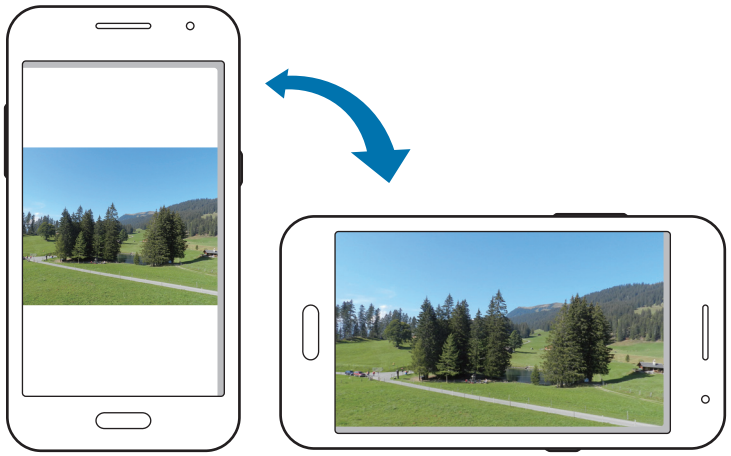

Ekranın kendiliğinden dönmesini önlemek için, bildirimler panelini açın ve **Ekran döndürme** seçeneğini kaldırın.

- Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.
- Bazı uygulamalar yöne bağlı olarak farklı bir ekran görüntüler. Hesap makinesi yatay konuma getirildiğinde bilimsel hesap makinesi haline gelir.

Bildirimler

Cevapsız aramaları, yeni mesajları, takvim etkinliklerini, cihaz durumunu ve daha fazlasını bildirmek için bildirimler simgeleri ekranın en üstünde durum çubuğunda görünür. Durum çubuğunu aşağı sürükleyerek bildirimler panelini açın. Ek uyarıları görmek için listeyi kaydırın. Bildirimler panelini kapatmak için, ekranın altında bulunan çubuğu yukarı sürükleyin.

Bildirim panelinden, cihazınızın mevcut durumunu görüntüleyebilir ve aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Konum**: GPS özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Ses**: Sessiz modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Cihazınızı sessiz modda titreşim ile kullanabilir veya sesini kapatabilirsiniz.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürürken ara yüzün dönmesine izin verin veya engelleyin.
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Mobil verisi**: Veri bağlantısını etkinleştirin veya engelleyin.
- **Mobl erş. noktsı**: Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Senkr**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Güç tasarrufu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Uçuş modu**: Uçuş modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Gösterge simgelerini, widget'ları, uygulamaların kısayollarını ve diğerlerini gösterir.

Ana ekranda birden fazla panel bulunabilir. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Öğeleri yeniden düzenleme

Bir uygulama simgesi ekleme

Ana ekranda, öğesine dokunun, bir uygulama simgesine uzun dokunun ve ardından bunu panel önizlemesine sürükleyin.

Bir öğeyi taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve yeni bir yere sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi kaldırma

Bir öğeye uzun dokunun ve Ana ekranın en üstünde beliren çöp kutusuna sürükleyin. Çöp kutusu kırmızı renk aldığında, öğeyi bırakın.

Panelleri yeniden düzenleme

Yeni bir panel ekleme

Ekranda cımbız hareketi yapın ve üzerine dokunun.

Bir paneli taşıma

Ekranda cımbız hareketi yapın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Bir paneli çıkarma

Ekranda cımbız hareketi yapın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından ekranın üstündeki çöp kutusuna sürükleyin.

Duvar kağıdı ayarı

Ana ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayın.

Ana ekranda, boş alana uzun dokunun ve ardından **Duvar Kağıtları** → **Ana sayfa ekranı** üzerine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Canlı duvar kağıtları**: Cihaza indirilen animasyonlu görüntülere bakın.
- **Duvar kağıtları**: Duvar kağıdı görüntülerine bakın.
- **Fotoğraflar**: **Fotoğraflar**'da bulunan görüntülere bakın.
- **Galeri**: İnternetten indirilen görüntülere veya cihazın kamerası ile çekilen fotoğraflara bakın.

Görüntüyü seçin, gerekirse çerçeveyi yeniden boyutlandırın ve duvar kağıdı olarak ayarlayın.

Widget'ları kullanma

Widget'lar, Ana ekranınızda güvenilir işlevler ve bilgiler sunan küçük uygulamalardır. Bunları kullanmak için, widget panelinden widget'ları Ana ekrana ekleyin.

- Bazı widget'lar web hizmetlerine bağlanır. Web tabanlı bir widget kullanımı ek masraf ile sonuçlanabilir.
- Kullanılabilen widget'lar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ana ekranda, boş bir alana uzun dokunun ve ardından **Widget'lar** üzerine dokunun. Widget panelinde sola veya sağa kaydırın ve ardından bir widget'a uzun dokunarak Ana ekrana ekleyin ve panel önizlemesine sürükleyin. Öğeyi istediğiniz yere yerleştirin, gerekirse çerçeveyi sürükleyerek yeniden boyutlandırın ve widget'ın konumunu kaydetmek için ekranda herhangi bir yere dokunun.

Yeni bir panele widget eklemek için, son panele sürükleyin.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında kurulan herhangi bir yeni uygulama da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda, öğesini seçerek uygulama listesini açın.

Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Uygulamaları yeniden düzenleme

→ **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Klasörler ile düzenleme

İlgili uygulamaları bir klasör içine yerleştirin.

Bir uygulamaya uzun dokunun, **Klasör oluştur** üzerine sürükleyin ve bir klasör adı girin. Uygulamaları sürükleyerek yeni bir klasöre yerleştirin.

Uygulamaları yükleme

Samsung Apps gibi uygulama mağazalarını kullanarak uygulamaları indirin ve yükleyin.

Yüklü uygulamaları kaldırma

→ **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun ve ardından kaldıracağınız bir uygulamayı seçin.

Cihaz ile birlikte gelen varsayılan uygulamalar kaldırılamaz.

Uygulamaları devre dışı bırakma

→ **Uygulamaları kaldır/devre dışı bırak** üzerine dokunun ve ardından devre dışı bırakılacak uygulamayı seçin.

Uygulamaları etkinleştirmek için Uygulamalar ekranında, → **Dvre dışı uyg. göstr**'e dokunun, uygulamaları seçin ve sonra **Tamam**'a dokunun.

- İndirilen uygulamalar ve cihazla birlikte gelen bazı varsayılan uygulamalar devre dışı bırakılamaz.
- Bu özelliği kullandığınızda, devre dışı bırakılan uygulamalar, Uygulamalar ekranından kaybolur ancak yine cihazda kalırlar.

Uygulamaları kullanma

Bu cihaz, medyadan internet uygulamalarına kadar çeşitli uygulama türlerini çalıştırabilir.

Bir uygulamayı açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama açmak için bir uygulama simgesini seçin.

Bazı uygulamalar klasörler halinde gruplanmıştır. Klasöre dokunun ve açmak istediğiniz uygulamaya dokunun.

Son kullanılan uygulamalardan açma

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için üzerine dokunun.

Açacağınız bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

Kullanmadığınız uygulamaları kapatarak pil gücünden tasarruf edin ve cihazın performansını koruyun.

→ öğesine ve ardından kapatmak için uygulamanın yanındaki **Bitir** üzerine dokunun. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için, **Tümünü sonlandır** üzerine dokunun. Alternatif olarak → üzerine dokunun.

Metin girme

Metin girmek için Samsung klavyesini veya sesli giriş özelliğini kullanın.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine ayarlamanız gerekir.

Klavye türünü değiştirme

Herhangi bir metin alanına dokunun, bildirimler panelini açın, **Giriş yöntemi seç** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız klavye türünü seçin.

Samsung klavyesini kullanma

Klavye yerleşimini değiştirme

⚙ üzerine dokunun, bir dil seçin ve sonra **Qwerty klavye** veya **3x4 klavye** üzerine dokunun.

- 3x4 klavyede, bir tuşta üç veya dört karakter vardır. Bir karakter girmek için, karakter ile ilgili tuşa sürekli olarak dokunun.
- Klavye düzeni bazı dillerde değiştirilemeyebilir.

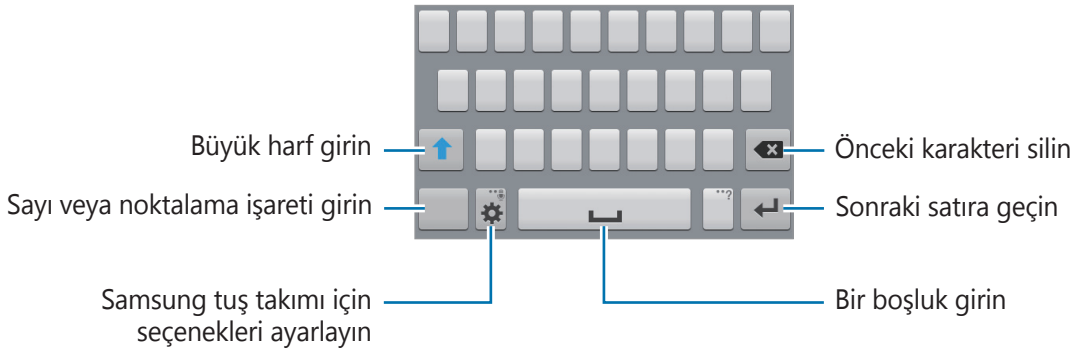

Büyük harf girme

Büyük harf bir karakter girmeden önce ⬆ üzerine dokunun. Sürekli büyük harfle yazmak için, iki kez dokunun.

Klavye dillerini değiştirme

Klavyeye dil ekleyin ve ardından boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak klavye dillerini değiştirin.

Metni sesle girme

Sesli giriş özelliğini etkinleştirin ve ardından mikrofona konuşun. Cihazda konuştuklarınız görünür.

Eğer cihaz sözcüklerinizi doğru algılamıyorsa, altı çizili metne dokunun ve açılan listeden alternatif bir sözcük veya ifade seçin.

Dili değiştirmek veya sesli algılama için dilleri eklemek üzere mevcut dile dokunun.

Kopyalama ve yapıştırma

Metin üzerine uzun dokunun, daha fazla veya daha az metin seçmek için veya öğesini sürükleyin ve ardından **Kopyala** üzerine dokunarak kopyalayın veya **Kes** üzerine dokunarak kesin. Seçilen metin panoya kopyalanır.

Metin giriş alanına yapıştırmak için, eklenmesi gereken yere uzun dokunun ve ardından **Yapıştır** üzerine dokunun.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. (sf. 81)

Wi-Fi'yi açma ve kapama

Bildirimler panelini açın ve ardından **Wi-Fi** üzerine dokunarak açın veya kapatın.

Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Kullanılması Planlanan Ülkeler							
AT ✓	DE ✓	MT ✓	GB ✓	BE ✓	GR ✓	NL ✓	IS ✓
CY ✓	HU ✓	PL ✓	LI ✓	CZ ✓	IE ✓	PT ✓	NO ✓
DK ✓	IT ✓	SK ✓	CH ✓	EE ✓	LV ✓	SI ✓	BG ✓
FI ✓	LT ✓	ES ✓	RO ✓	FR ✓	LU ✓	SE ✓	TR ✓

Wi-Fi ağlarına katılma

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** tuşunu sağa sürükleyin.

Algılanan Wi-Fi ağlarının listesinden bir ağ seçin, gerekirse bir parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun. Bir parola gerektiren ağlar kilit simgesi ile birlikte görünür. Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, cihaz herhangi bir anda hazır olduğunda kendiliğinden bağlanacaktır.

Wi-Fi ağları ekleme

Eğer istenilen ağ ağlar listesinde yoksa, ağlar listesinin altından **Wi-Fi ağı ekle** üzerine dokunun. Ağ adını **SSID Ağı** kısmına girin, güvenlik türünü seçin ve açık bir ağ değilse parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun.

Wi-Fi ağlarını unutma

Mevcut ağ dahil olmak üzere kullanılan herhangi bir ağ unutulabilir, böylece cihaz kendiliğinden bağlanmayacaktır. Ağlar listesinden ağı seçin ve ardından **Unut** üzerine dokunun.

Hesapları ayarlama

Google Play Store gibi Google uygulamaları için bir Google hesabı gereklidir ve **Samsung Apps** ise bir Samsung hesabı gerektirir. Cihazdan en iyi şekilde faydalanmak için Google ve Samsung hesapları oluşturun.

Hesapları ekleme

Bir Google hesabı oluşturmak için oturum açmadan bir Google hesabı açmak için görünen talimatları izleyin.

Uygulamalar ekranında bir Google hesabına oturum açmak veya kaydolmak için, **Ayarlar** → **Hesap ekle** → **Google** üzerine dokunun. Bunun ardından, **Yeni hesap** üzerine dokunarak kaydolun veya **Mevcut hesap** üzerine dokunun ve ardından ekranda verilen talimatları izleyerek hesap ayarlamasını tamamlayın. Cihazda birden fazla Google hesabı kullanılabilir.

Bir Samsung hesabı da oluşturun.

Hesapları kaldırma

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** üzerine dokunun, **HESAPLAR** kısmından bir hesap adı seçin, kaldıracağınız hesabı seçin ve ardından **Hesabı kaldr** üzerine dokunun.

Dosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.

Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, bir bilgisayar uygulaması olup Samsung cihazınızda bulunan medya içeriklerinizi ve kişisel bilgilerinizi yönetir. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

Samsung Kies otomatik olarak başlar. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.

2 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

Windows Media Player ile bağlanma

Bilgisayarda Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Windows Media Player'ı açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.

Bir medya cihazı olarak bağlama

1 Cihazı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Bildirimler panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.

Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.

3 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Cihazı kilitleme

Güvenlik özelliklerini kullanarak diğer kişilerin cihazda saklanan kişisel verilere ve bilgilere ulaşmasını önleyin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Kilit açma modeli ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Model** üzerine dokunun.

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir model çizin ve ardından bir model daha çizerek doğrulayın. Modeli unutursanız, ekran kilidini açmak için PIN kilit açma yedeği belirleyin.

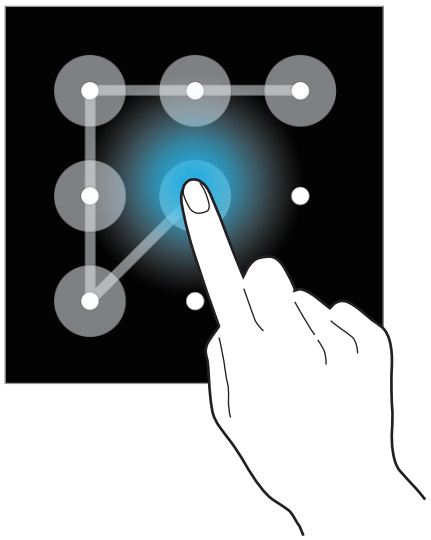

PIN ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **PIN** üzerine dokunun.

En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Şifre ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Ekranı kilitle** → **Ekran kilidi** → **Şifre** üzerine dokunun.

Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için şifreyi tekrar girin.

Cihaz kilidini açma

Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basarak ekranı açın ve kilit açma kodunu girin.

Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Cihazı yükseltme

Cihaz en son yazılıma yükseltilebilir.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung Kies ile yükseltme

Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle tuşuna tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl yükselteceğiniz hakkında bilgi için Samsung Kies yardımına bakın.

- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz yükseltilirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı yükseltirken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme süreci ile etkileşime girmenizi sağlayabilir.

Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Güncelle** üzerine dokunun.

İletişim

Telefon

Bir arama yapmak veya aramayı cevaplamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Telefon** üzerine dokunun.

Aramalar yapma

Bir arama yapma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Tuşlar**: Tuş takımını kullanarak bir sayı girin ve ardından üzerine dokunun.
- **Arama kaydı**: Gelen ve giden aramalar ve mesajlar geçmişinden bir arama yapmanızı sağlar.
- **Favoriler**: Sık görüştüğünüz kişilerin listesinden bir arama yapmanızı sağlar.
- **Rehber**: Kişiler listesinden bir arama yapmanızı sağlar.

Hızlı arama numaraları

Hızlı arama numarası için, ilgili haneye uzun dokunun.

Numara tahmini

Tuş takımından numara girerken, otomatik olarak tahminler görünür. Bunlardan birini seçerek arama yapın.

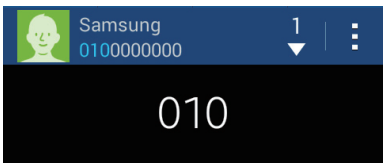

Kişileri bulma

Kişiler listesinden bir kişiyi bulmak için bir isim, telefon numarası veya e-posta adresi girin. Karakterler girildikçe, tahmin edilen kişiler görünür. Bir arama yapmak için birini seçin.

Uluslararası bir arama yapma

+ işareti görününceye kadar **0** üzerine uzun dokunun. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından üzerine dokunun.

Bir arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- **Çağrı ekle**: İkinci bir arama yapın.
- **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- **Kapat**: Geçerli aramayı sonlandırın.
- **Hoparlör**: Hoparlörü etkinleştirin. Hoparlör kullanırken cihazı kulağınızdan uzak tutun.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın. Böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kulaklık**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- **Dğştr**: İki arama arasında geçiş yapın.
- **Birleştir**: İki aramaya bağlı iken çok taraflı arama yapın. Daha fazla arama eklemek için bunu tekrarlayın. Bu özellik sadece çok taraflı arama hizmeti etkin olduğunda kullanılabilir.
- → **Rehber**: Kişi listesini açın.
- → **Not**: Not oluşturun.
- → **Mesajlar**: Bir mesaj gönderin.
- → **Beklet**: Bir aramayı bekletin. Beklemeye aldığınız aramayı almak için **Bırak** öğesine dokunun.
- → **Ekstra ses düzeyi**: Ekstra ses düzeyini etkinleştirir.
- → **Arama ayarları**: Sesli arama ayarlarını yapılandırın.
- → **Aktarma**: İlk tarafı ikinci tarafa bağlayın. Bu, sohbet ile olan bağlantınızı keser.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Kişileri ekleme

Bir telefon numarasını tuş takımını kullanarak kişi listesine eklemek için, numarayı girin ve **Rehbere ekle** üzerine dokunun.

E-posta gönderme

Ekrandaki numaraya mesaj göndermek için ⋮ → **Mesaj gönder** öğesine dokunun.

Arama kayıtlarını görüntüleme

Gelen ve giden aramaların geçmiş bilgilerini görüntülemek için **Arama kaydı** üzerine dokunun.

Bir arama kaydını filtrelemek için, ⋮ → **Göster** üzerine dokunun ve ardından bir seçenek seçin.

Sabit arama numarası

Giden aramaları sadece belirtilen önekleri ile yapılabilecek şekilde kısıtlandırmak için cihaz ayarlanabilir. Bu önekler SIM veya USIM kartında saklanır.

⋮ → **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Sabit arama numaraları** → **FDN'yi etkinleştir** üzerine dokunun ve ardından SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2'yi girin. **FDN listesi** üzerine dokunun ve numaraları ekleyin.

Arama engelleme

Belirli numaraların aranmaması için cihaz ayarlanabilir. Örneğin, uluslararası arama engellenebilir.

⋮ → **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama engelleme** üzerine dokunun. Bir arama türü seçin, bir arama engelleme seçeneği belirleyin ve ardından bir parola girin.

Aramaları alma

Aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Eğer arama bekletme hizmeti etkinse, diğer arama yapılabilir. İkinci arama cevaplandığında, ilk arama beklemeye alınır.

Aramayı reddetme

Bir arama geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için mesaj reddetme çubuğunu yukarı sürükleyin. Reddetme mesajı oluşturmak için, → **Arama ayarları** → **Arama reddetme mesajlarını ayarla** üzerine dokunun.

Cevapsız aramalar

Eğer bir aramayı cevaplamazsanız, durum çubuğunda belirir. Bildirimler panelini açarak cevapsız aramalar listesini görüntüleyin.

Arama bekletme

Arama bekletme servis sağlayıcı tarafından sağlanan bir hizmettir. Bir kullanıcı bu hizmeti kullanarak bir aramayı askıya alabilir ve gelen bir aramaya geçebilir. Bu hizmet video aramalarında kullanılamaz.

Bu hizmetten faydalanmak için, → **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama bekletme** üzerine dokunun.

Arama yönlendirme

Gelen aramaları belirli bir numaraya göndermek için cihaz ayarlanabilir.

→ **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama yönlendirme** üzerine dokunun ve ardından bir arama türü ve durumu seçin. Bir numara girin ve **Etkin** üzerine dokunun.

Video aramaları

Bir video araması yapma

Bir numara girin ve ardından üzerine dokunun. Ya da kişi listesinden bir kişiyi seçip, üzerine dokunun.

Bir video araması sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- **Değiştir**: Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- **Sessiz**: Mikrofonu kapatın. Böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kapat**: Geçerli aramayı sonlandırın.
- → **Beni gizle**: Görüntünüzü karşı taraftan gizleyin.
- → **Giden resim**: Diğer tarafa göstermek için bir görüntü seçin.
- → **Resmi yakala**: Karşı tarafın görüntüsünü yakalayın.
- → **Video kaydet**: Karşı tarafın görüntüsünün bir videosunu çekin.
- → **Tuşlar**: Tuş takımını açın.
- → **Hoparlör kapalı**: Hoparlör özelliğini devre dışı bırakın.
- → **Kulaklığa geç**: Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.

Sesli mesajı dinleme

Tuş takımında **1** üzerine uzun dokunun ve ardından servis sağlayıcınızın talimatlarını izleyin.

Rehber

Telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğerleri dahil olmak üzere kişileri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Rehber** üzerine dokunun.

Kişileri yönetme

Rehber öğesine dokunun.

Bir kişi oluşturma

Kişi bilgisini girmek için üzerine dokunun.

- : Bir görüntü ekleyin.
- / : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

Bir kişiyi düzenleme

Düzenleyeceğiniz bir öğe seçin ve ardından üzerine dokunun.

Bir kişiyi silme

→ **Sil** üzerine dokunun.

Hızlı arama numarası ayarlama

→ **Hızlı arama ayarı** üzerine dokunun, hızlı arama numarası seçin ve ardından bir kişi seçin. Hızlı arama numarasını kaldırmak için, uzun dokunun ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

Kişileri arama

Rehber öğesine dokunun.

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- : Favorilere ekleyin.
- / : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
- : Bir mesaj yazın.
- : Bir e-posta yazın.

Kişileri görüntüleme

Rehber öğesine dokunun.

Varsayılan olarak cihazdaki tüm kişiler gösterilir.

→ **Görüntülenecek kişiler** öğesine dokunun ve kişilerin kayıtlı olduğu bir konumu seçin.

Kişileri içeri ve dışarı aktarma

Rehber öğesine dokunun.

Kişileri içeri aktarma

→ **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine tıklayın ve sonra içeri aktarma seçeneğini belirleyin.

Kişileri dışarı aktarma

→ **İçe aktar/Dışa aktar** üzerine tıklayın ve sonra dışarı aktarma seçeneğini belirleyin.

Favoriler

Favoriler öğesine dokunun.

Sık görüşülenlere kişi eklemek için + üzerine dokunun.

⋮ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Favorilerden kaldır**: Kişileri sık görüşülenlerden çıkarmanızı sağlar.

Kişi grupları

Gruplar öğesine dokunun.

Kişileri bir gruba ekleme

Bir grup seçin ve ardından + üzerine dokunun. Ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Grupları yönetme

⋮ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Grupları sil**: Kullanıcı tarafından eklenen grupları seçin ve 🗑 üzerine dokunun. Varsayılan gruplar silinemez.

Grup üyelerine bir mesaj veya e-posta gönderme

Bir grup seçin, ⋮ → **Mesaj gönder** veya **E-posta gönder** üzerine dokunun, üyeleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kartvizit

Rehber öğesine dokunun.

Bir kartvizit oluşturun ve bunu diğer kişilere gönderin.

Profili ayarla üzerine dokunun, telefon numarası, e-posta adresi ve posta adresi gibi bilgileri girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Cihazı ayarlarken kullanıcı bilgileri kaydedildiyse kartviziti seçin ve düzenlemek için üzerine dokunun.

→ **Kartviziti şununla paylaş:** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Mesajlar

Metin mesajlarını (SMS) veya multimedya mesajlarını (MMS) göndermek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Mesajlar** üzerine dokunun.

- Servis alanının dışında iken mesaj göndermek veya almak için ek masraf ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Mesaj gönderme

üzerine dokunun, alıcıları ekleyin, bir mesaj yazın ve ardından üzerine dokunun.

Alıcıları eklemek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Bir telefon numarası girin.
- üzerine dokunun, kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir multimedya mesajı oluşturmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- üzerine dokunun ve görüntüleri, videoları, kişileri, olayları ve diğerlerini ekleyin.
- → **Konu ekle** üzerine dokunarak bir konu girin.

Planlı e-posta gönderme

Bir e-posta oluştururken, → **Mesajı planla** üzerine dokunun. Bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte e-posta gönderecektir.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse saat ve tarih yanlış olabilir.

Gelen mesajları görüntüleme

Gelen mesajlar kişi bazında mesaj dizininde gruplanır.

Kişinin mesajını görmek için bir kişi seçin.

E-posta

E-posta mesajlarını göndermek veya görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

E-posta hesaplarını ayarlama

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Google Mail gibi özel e-posta hesabı için **İleri** üzerine dokunun veya şirket e-posta hesabı için **Manuel kurulum** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için, → **Ayarlar** → **Hesap ekle** üzerine dokunun.

Mesaj gönderme

Kullanacağınız e-posta hesabına dokunun ve ardından ekranın en altında üzerine dokunun. Alıcıları, konuyu ve mesajı girin ve ardından üzerine dokunun.

Kişi listesinden alıcı eklemek için üzerine dokunun.

Görüntüleri, videoları, kişileri, kısa notları, etkinlikleri ve diğerlerini eklemek için üzerine dokunun.

Planlı e-posta gönderme

E-posta yazarken → **Zamanlanan e-posta** öğesine dokunun. **Zamanlanan e-posta**'yi işaretleyin, bir saat ve tarih belirleyin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun. Cihaz belirlenen saatte ve tarihte e-posta gönderecektir.

- Eğer cihaz belirlenen saatte kapanırsa, ağa bağlı değilse veya ağ dengesizse, mesaj gönderilmeyecektir.
- Bu özellik cihazda ayarlanan saate ve tarihe bağlıdır. Eğer saat dilimleri arasında hareket ederseniz ve ağ bilgileri güncellemezse saat ve tarih yanlış olabilir.

Mesajları okuma

Kullanacağınız bir mesaj hesabı seçin ve yeni e-postaları alın. Yeni mesajları manuel olarak almak için, üzerine dokunun.

Okuyacağınız mesaja dokunun.

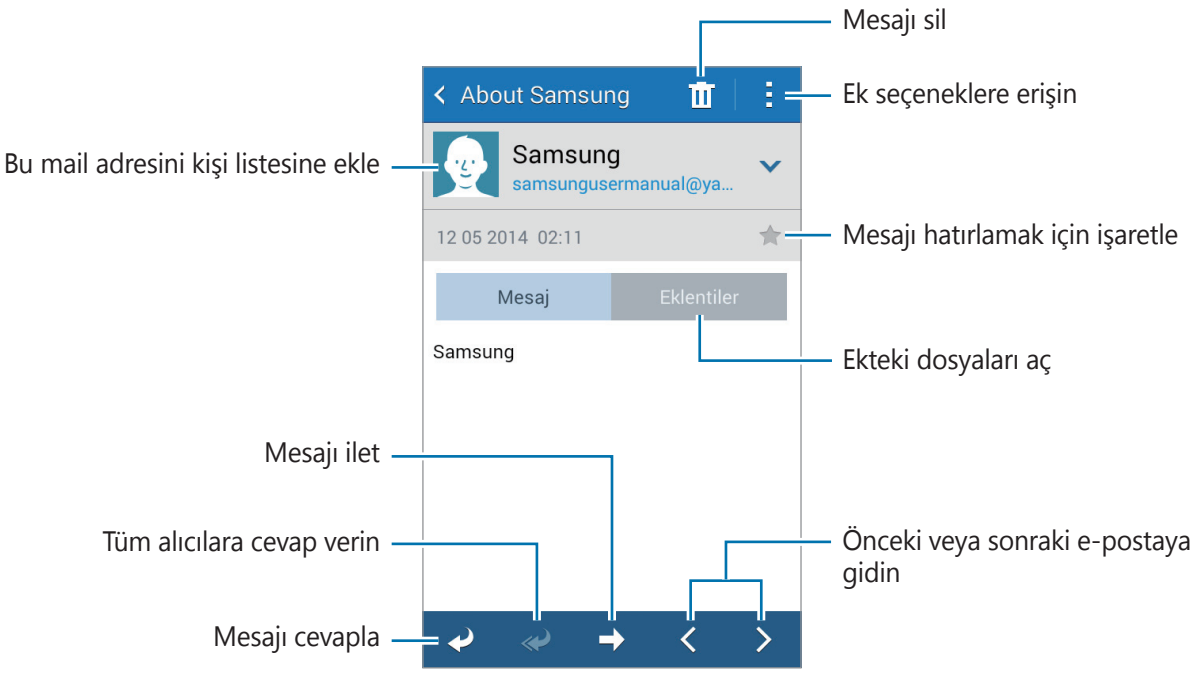

Ekleri açmak için ek sekmesine dokunun ve ardından kaydetmek için **Kaydet** üzerine dokunun.

Gmail

Google Mail hizmetlerine doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Gmail** üzerine dokunun.

- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

Mesaj gönderme

herhangi bir posta kutusunda, üzerine dokunun, alıcıları, bir konu ve bir e-posta girin ve ardından üzerine dokunun.

Görüntü, video, müzik ve diğerlerini eklemek için → **Dosya ekleyin** üzerine dokunun.

Daha fazla alıcı eklemek için → **Cc/Bcc Ekle** üzerine dokunun.

E-postayı daha sonra göndermek için kaydetmek amacıyla → **Taslağı kaydet** üzerine dokunun.

Yeniden başlamak için → **Sil** üzerine dokunun.

Google Mail ayarlarını değiştirmek için → **Ayarlar** öğesine dokunun.

Uygulama geliştirme amaçlı olarak görüşlerinizi bildirmek için → **Geri bildirim gönder** öğesine dokunun.

Google Mail yardım bilgilerine erişmek için → **Yardım** öğesine dokunun.

Mesajları okuma

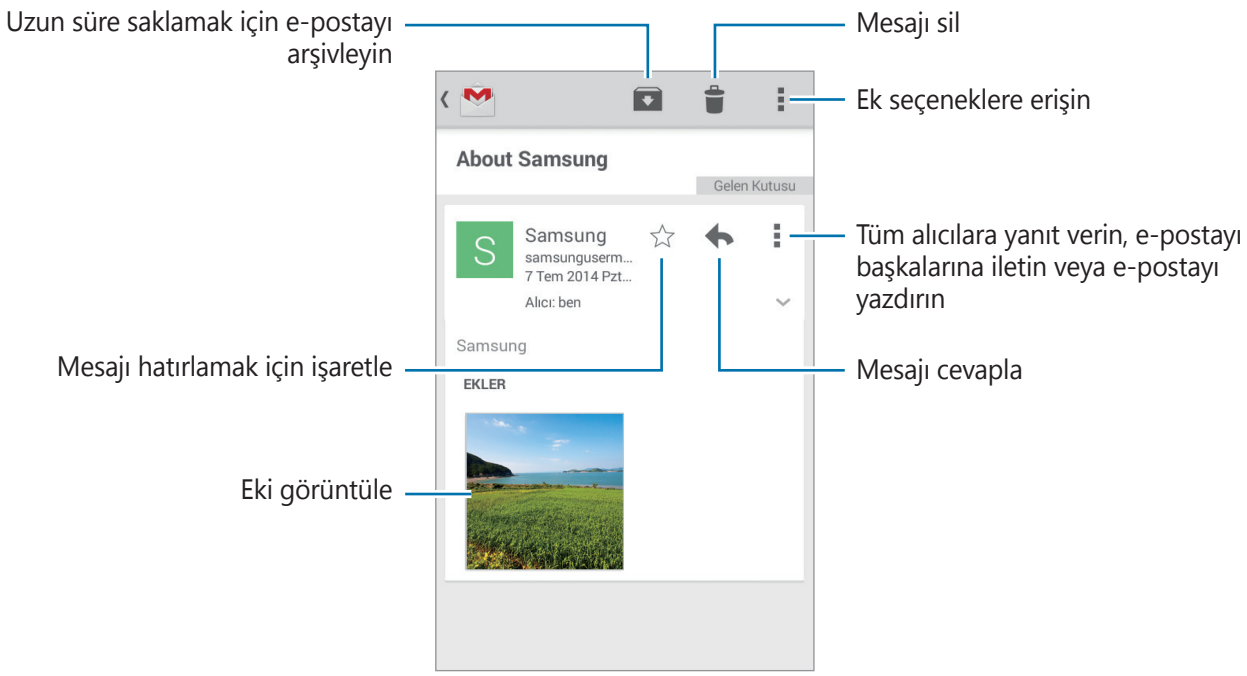

Etiketler

Google Mail gerçek klasörler kullanmaz, bunun yerine etiketleri kullanır. Google Mail çalıştığında, e-postaları Gelen kutusunda etiketlenmiş gösterir.

Diğer etiketlerdeki e-postaları görüntülemek için ☰ üzerine dokunun.

Bir e-postaya etiket eklemek için mesajı seçin, ⋮ → **Etiketleri değiştir** öğesine dokunun ve atanacak etiketi seçin.

Hangouts

Kişilerle sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hangouts** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Arkadaşlar listesinden bir arkadaş seçin veya arayacağınız verileri girin ve sohbete başlamak için bir arkadaş seçin.

Google+

Google'ın sosyal ağ hizmeti üzerinden insanlar ile bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google+** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kategoriyi değiştirmek için **Tümü** üzerine dokunun ve ardından kişilerden gelen gönderileri görmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Fotoğraflar

Google'ın sosyal ağ hizmetleri yoluyla görüntü ve video görüntülemek ya da paylaşmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Fotoğraflar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **TÜMÜ**: Cihaza alınan ya da indirilen tüm resimleri veya videoları görüntüleyin.
- **ÖNE ÇIKANLAR**: Tarihe ya da albüme göre gruplanmış resimleri veya videoları görüntüleyin. Gruptaki tüm resimleri veya videoları görüntülemek için > üzerine dokunun.

Sonra, bir resim veya video seçin.

Görüntülerken, aşağıdaki simgelerden birini kullanın:

- : Resmi düzenle.
- : Resmi veya videoyu başkalarıyla paylaş.
- : Resmi veya videoyu sil.

ChatON

Herhangi bir cihaz ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın. Bu uygulamayı kullanmak için Samsung hesabınızda oturum açmanız veya telefon numaranızı doğrulamanız gerekir.

Uygulama ekranında **ChatON** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Telefon numaralarını veya Samsung hesaplarına ait e-posta adreslerini girerek veya öneriler listesinden arkadaşlarınızı seçerek arkadaş listesi oluşturun. Ayrıca → **Kişi listesini eşitle** üzerine dokunarak kişileri cihazdan manuel olarak senkronize edin.

üzerine dokunun, sohbet başlatılacak arkadaşları seçin ve **Tamam** üzerine dokunun.

Web ve ağ

İnternet

İnternete gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İnternet** üzerine dokunun.

Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun, web adresini girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Bir web sayfasını görüntülerken ek seçeneklere erişmek için ⋮ öğesine dokunun.

Arama motorunu değiştirmek için, adres alanına dokunun ve ardından web adresinin yanındaki arama motoru simgesine dokunun.

Yeni bir sayfa açma

→ üzerine dokunun.

Diğer web sayfasına gitmek için, üzerine dokunun, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçeceğiniz sayfaya dokunun.

Web'de sesli arama

Adres alanında, ✕ → üzerine dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yer imleri

Mevcut web sayfasına yer imi vermek için, → → **Kaydet** üzerine dokunun.

Bir yer imi web sayfasını açmak için, üzerine dokunun ve ardından birini seçin.

Geçmiş

Son ziyaret edilen web sayfaları arasından bir web sayfasını açmak için → **Geçmiş** üzerine dokunun. Geçmişi temizlemek için → **Geçmişi sil** seçeneğine basın.

Linkler

Web sayfasındaki bir linke uzun dokunarak yeni bir sayfada açın, kaydedin veya kopyalayın.

Kayıtlı linkleri görüntülemek için, **İndirilenler** üzerine dokunun. (sf. 79)

Web sayfalarını paylaşma

Bir web sayfası adresini diğerleri ile paylaşmak için, → **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Bir web sayfasının bir kısmını paylaşmak için, istediğiniz metne uzun dokunun ve ardından **Paylaş** üzerine dokunun.

Chrome

Bilgileri aramak ve web sayfalarına gözatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Chrome** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarına gözatma

Adres alanına dokunun ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

Yeni bir sayfa açma

→ **Yeni sekme** üzerine dokunun.

Diğer web sayfasına gitmek için, üzerine dokunun, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçeceğiniz sayfaya dokunun.

Yer imleri

Mevcut web sayfasına yer imi vermek için, ⋮ → ☆ → **Kaydet** üzerine dokunun.

Yer imi eklenmiş bir web sayfasını açmak için ⋮ → **Yer işaretleri** öğesine dokunun ve web sayfası seçin.

Web'de sesli arama

Adres alanında, ✕ → 🎤 üzerine dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Diğer cihazlar ile senkronizasyon

Aynı Google hesabı ile oturum açtığınızda Chrome ile birlikte diğer cihazda kullanmak için açık sekmeleri ve yer imlerini senkronize edin.

Açık sekmeleri diğer cihazlarda görüntülemek için ⋮ → **Diğer cihazlar** üzerine dokunun. Bir web sayfası seçerek açın.

Yerimlerini görüntülemek için, ★ üzerine dokunun.

Bluetooth

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.

- Samsung, Bluetooth özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, engellenmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).

  Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Bluetooth'u etkinleştirmek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** tuşunu sağa sürükleyin.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Tara** üzerine dokunun ve algılanan cihazlar listelenir. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve ardından her iki cihazda otomatik oluşturulan şifreleri kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Örneğin **Galeri**. **Galeri** seçeneğini açın, bir görüntü seçin, → **Bluetooth** simgesine dokunun ve ardından Bluetooth cihazlarından birini seçin. Bunun ardından, diğer cihazda Bluetooth yetkilendirme isteğini kabul ederek görüntüyü alın.

Başka bir cihaz size veri gönderdiğinde, bu cihaz tarafından yapılan Bluetooth yetkilendirme isteğini kabul edin. Alınan dosyalar **Download** klasörüne kaydedilir. Eğer bir kişi alınırsa, otomatik olarak kişiler listesine eklenir.

Medya

Kamera

Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın.

Cihazın kamerası ile çekilen fotoğrafları ve videoları görüntülemek için **Galeri**'yi kullanın. (sf. 61)

Uygulama ekranında **Kamera** üzerine dokunun. Alternatif olarak, kilitli ekrandan, öğesini ekranda herhangi bir yere sürükleyin.

- Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
- Lensin temiz olduğundan emin olun. Aksi halde, cihaz yüksek çözünürlük gerektiren bazı modlarda doğru çalışmayabilir.

Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Yasal olarak yasaklanan fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekme

Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokunun. Subje odakta iken, odak çerçevesi yeşil renk alır. Fotoğraf çekmek için üzerine dokunun.

Daha fazla seçenek görüntüleyin
Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar
Çektiğiniz fotoları ve videoları görüntüleyin
Otomatik
Mevcut modu gösterin
Bir video çekmeye başlayın
Çekim modunu değiştirmenizi sağlar
Mevcut çeşitli efektler arasında seçim yapar

Çekim modu

Birkaç fotoğraf efekti vardır.

üzerine dokunun ve ardından ekranın sağ tarafında ekranda yukarı veya aşağı kaydırın.

- **Otomatik**: Bunu kameranın çevredeki nesneleri değerlendirerek en uygun resim modunu bulmasını sağlamak için kullanın.
- **En iyi fotoğraf**: Bir seri fotoğraf çekin ve ardından en iyisini kaydedin.
- **Ard arda çekim**: Hareketli subjelerin bir seri fotoğrafını çekmenizi sağlar.
- **Sesli fotoğraf**: Bunu sesli fotoğraf çekmek için kullanın.

  Bir fotoğraf çekmek için üzerine dokunun. Bir fotoğraf çektikten sonra cihaz birkaç saniye kayıt yapar.

Fotoğrafları bu modda çekerken, dahili mikrofon ile ses kaydedilir.

- **Panoramik**: Birçok fotoğraf dizisinin bir arada oluşturulduğu bir fotoğraf çekin.

  En iyi çekimi almak için, aşağıdaki ipuçlarını izleyin.

  - Kamerayı yavaşça bir yönde hareket ettirin.
  - Kameranın vizörünü kılavuz çerçevesinde tutun.
  - Boş gökyüzü ya da düz duvarlar gibi algılanamayan arka planların önünde fotoğraf çekmekten kaçının.
- **Spor**: Hızlı hareket eden subjeler için bu ayarı kullanın.
- **Gece**: Düşük ışık koşullarında fotoğraf çekerken bu ayarı kullanın.

Panaromik fotolar

Bir panaromik fotoğraf birden fazla çekimden oluşan geniş bir yatay görüntüdür.

→ **Panoramik** öğesine dokunun.

üzerine dokunun ve kamerayı bir yönde hareket ettirin. İki panorama kılavuz çerçevesi hizalandığında, kamera otomatik olarak panoramik sırada başka bir çekim yapar. Çekimi durdurmak için, üzerine dokunun.

Eğer vizör yön dışında ise, cihaz çekimi durdurur.

Filtre efektleri uygulama

Eşsiz fotoğraflar veya videolar çekmek için bunu kullanın.

öğesine dokunun ve filtre efekti seçin. Kullanılabilir seçenekler moda göre değişir.

Videoları çekme

Bir video çekme

Bir video çekmek için üzerine dokunun. Kaydı bitirmek için, üzerine dokunun. Kaydı bitirmek için, üzerine dokunun.

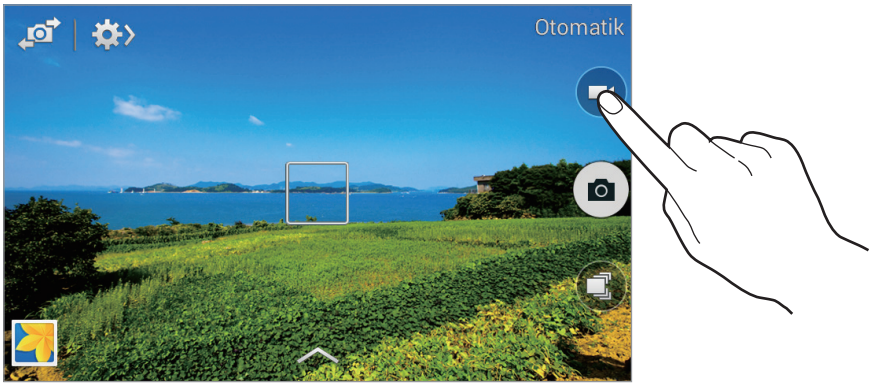

Kayıt modu

Kayıt modunu değiştirmek için → öğesine dokunun.

- **Normal**: Normal kalite için bu modu kullanın.
- **MMS sınırı**: Mesaj ile göndermek amacıyla düşük kaliteli kayıt için bu modu kullanın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

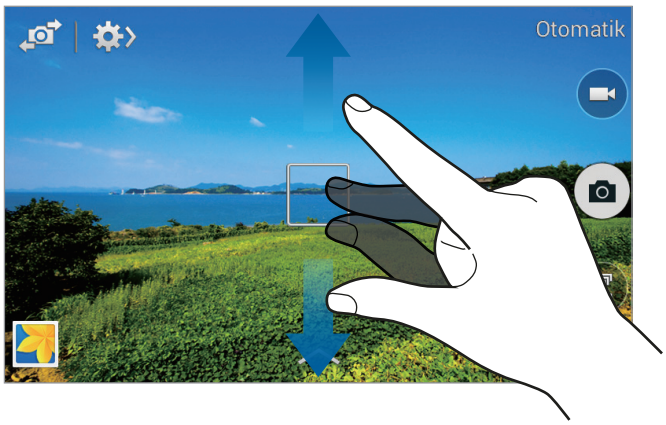

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses açma/kapama tuşunu kullanın.
- Yaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için ise parmaklarınızı yakınlaştırın.

Video çekerken yakınlaştırma özelliğini kullanırken yakınlaştırma/uzaklaştırma efekti kullanılabilir.

Çekim paylaşma

→ öğesine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Çekim paylaşma**: Wi-Fi Direct ile bir fotoğrafı doğrudan başka bir cihaza gönderin.
- **ChatON foto paylaşma**: ChatON aracılığıyla başka bir cihaza resim gönderin.

Kamera için ayarları yapılandırma

Kamera ayarlarını yapılandırmak için → üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerin bazıları hem kamera hem de video kamerası modlarında kullanılamayabilir. Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Fotoğraf boyutu** / **Video boyutu**: Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat hafızada daha fazla yer kaplayacaktır.
- **Odak modu**: Bir odak modu seçin. **Oto. odak** kamera kontrollüdür. **Makro** nesnelere çok yakındır.

- **Ölçüm modları**: Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta-ağırlıklı** sahnenin merkezindeki arka plan ışığını ölçer. **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer. **Matris** tüm sahneyi ortalar.
- **ISO**: Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Film kamera eşdeğerinde ölçülür. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış nesneler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış nesneler içindir.
- **Konum etiketi**: Fotoğrafa bir GPS konum etiketi ekleyin.

  - GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
  - Bunları internete yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını devre dışı bırakın.

- **Ses düzeyi tuşu**: Cihazın Ses Seviyesi tuşuyla deklanjör veya yakınlaştırma özelliği kullanılacak şekilde ayarlayın.
- **Zmnlyc**ı: Gecikmeli çekimler için bunu kullanın.
- **Beyaz dengesi**: Uygun bir beyaz denge seçin, böylece görüntülerde gerçek yaşama yakın renk aralığı elde edilir. Ayarlar belirli ışık durumlarına özel tasarlanmıştır. Bu ayarlar, profesyonel kameralardaki beyaz denge pozlaması için ısı aralığına benzerdir.
- **Poz değeri**: Pozlama değerini değiştirin. Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışıklı durumlar için, daha yüksek poz kullanın.
- **Kılavuz çizgileri**: Hedefleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.
- **Flaş**: Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Bağlamsal dosya adı**: Kamerayı, dosya adlarına konum bilgisi gibi bağlamsal etiketler eklemeye ayarlayın.
- **Ters dönmüş olarak kaydedin**: Orjinal sahnenin ayna-görüntüsünü oluşturmak için görüntüyü ters çevirin.
- **Kayıt yeri**: Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Hızlı ayarları düzenle**: Kısayolları sık kullanılan seçeneklerde yeniden düzenleyin.
- **Sıfırla**: Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Galeri

Görüntüleri ve videoları görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Galeri** üzerine dokunun.

Görüntüleri görüntüleme

Galeri'nin başlatılması mevcut klasörleri gösterir. **E-posta** gibi başka bir uygulama bir görüntüyü kaydettiğinde görüntüyü içeren **Download** klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer şekilde, bir ekran görüntüsü yakalamak otomatik olarak **Screenshots** klasörü oluşturur. Açmak için bir klasör seçin.

Bir klasörde görüntüler oluşturma tarihine göre gösterilir. Tam ekran görüntülemek için bir görüntü seçin.

Sonraki veya önceki görüntüyü görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Görüntüye yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki kez dokunun.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki parmağınızla dokunarak birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birleştirin veya geri dönmek için iki kez dokunun.

Videoları oynatma

Video dosyaları ▶ simgesini önizlemede gösterecektir. İzleyeceğiniz bir video seçin ve ▶ üzerine dokunun.

Görüntüleri düzenleme

Bir görüntüyü görüntülerken, ⋮ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Slayt gösterisi**: Geçerli klasördeki resimlerle slayt gösterisi başlatın.
- **Panoya kopyala**: Panoya kopyalayın.

- **Yazdır**: Cihazı bir yazıcıya bağlayarak resmi yazdırın.
- **Yeniden adlandır**: Dosyayı yeniden adlandırın.
- **Saat yönünün tersine döndür**: Saat yönünün tersine döndürün.
- **Saat yönünde döndür**: Saat yönünde döndürün.
- **Kırp**: Kırpmak için mavi çerçeveyi yeniden boyutlandırın ve içine görüntüyü kaydedin.
- **Ayarla**: Görüntüyü veya bir kişi resmini bir duvar kağıdı olarak ayarlayın.
- **Ayrıntılar**: Görüntü ayrıntılarını görüntüleyin.
- **Ayarlar**: Galeri ayarlarını değiştirin.

Görüntüleri değiştirme

Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun.

Görüntüleri silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasördeyken → **Öğe seçin** üzerine dokunun, resimleri seçin ve üzerine dokunun.
- Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunun.

Görüntüleri paylaşma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasördeyken → **Öğe seçin** öğesine dokunun, resimleri seçin ve bu resimleri diğer kişilere göndermek veya sosyal ağ hizmetleri yoluyla paylaşmak için öğesine dokunun.
- Bir görüntüyü görüntülerken, üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin veya sosyal ağ hizmetleri üzerinden paylaşın.

Duvar kağıdı olarak ayarlama

Bir görüntüyü görüntülerken, → **Ayarla** üzerine dokunarak görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlayın veya bir kişiye atayın.

Klasörler ile düzenleme

Cihazda depolanan resim ve videoları organize etmek için bir klasör oluşturun. Bir klasörden diğerine dosya kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

Yeni klasör oluşturmak için öğesine dokunun. Klasör için bir ad girin, **Tamam** üzerine dokunun ve sonra resim veya videoları işaretleyin. Seçili resim veya videolardan birine dokunup tutun, yeni klasöre sürükleyin ve **Tamam** üzerine dokunun. Kopyalamak için **Kopyala** veya taşımak için **Taşı** üzerine dokunun.

Video

Video dosyalarını oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Video** üzerine dokunun.

Videoları oynatma

Oynatılacak videoyu seçin.

Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
Ek seçeneklere erişin
Samsung
Çubuğu sürükleyerek ileri veya geri gidin
Oynatmayı duraklatmanızı ve devam ettirmenizi sağlar
00:00:03
00:00:20
Ekran oranını değiştirin
Oynatılan videoyu yeniden başlatın veya önceki videoya geçin. Hızlı bir şekilde geri gitmek için uzun dokunun
Sonraki videoya geçin. Hızlı bir şekilde ileri gitmek için uzun dokunun

Videoları silme

→ **Sil** öğesine dokunun, videoları seçin ve **Tmam** öğesine dokunun.

YouTube

Videoları YouTube web sitesinden izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **YouTube** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Videoları izleme

üzerine dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Bir videoyu izlemek için geri dönen arama sonuçlarından birini seçin.

Tam ekran görüntülemek için cihazı yatay yöne döndürün.

Videoları paylaşma

Görüntüleyeceğiniz videoyu seçin, üzerine dokunun ve ardından paylaşma yöntemini seçin.

Videoları yükleme

→ **Yüklenenler** → → **Yükle** üzerine dokunun, bir video seçin, video için bilgileri girin ve ardından üzerine dokunun.

Radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinleyin. FM radyo dinlemek için, radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

Uygulamalar ekranında **Radyo** üzerine dokunun.

FM radyoyu dinleme

FM radyoyu başlatmadan önce cihaza bir kulaklık takın.

İlk kez çalıştırdığınızda FM radyosu mevcut istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu açmak için üzerine dokunun. Kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için üzerine dokunun.

FM radyodan bir şarkı kaydedin
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
Ek seçeneklere erişin
Radyo istasyonu frekansını manuel olarak girin
87.5
MHz
Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar
Frekansın ince ayarını yapar
FM radyoyu açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Kullanılabilir istasyonlar listesini görüntüleyin
Favori istasyonlar listesini görüntüleyin
Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar

Radyo kanallarını tarama

→ **Tara** üzerine dokunun ve ardından bir tarama seçeneği seçin. FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

Kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için üzerine dokunun.

Favori listesine kanal ekleme

Bir radyo kanalına gidin ve ardından üzerine dokunarak kanalı favori listenize ekleyin.

Uygulama ve medya mağazaları

Google Play Store

Cihazda çalışabilecek uygulamaları ve oyunları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Store** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **YÜKLE** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.

Yüklü uygulamaları kaldırma

Google Play Store'dan satın aldığınız uygulamaları kaldırın.

→ **Uygulamalarım** üzerine dokunun, uygulamayı seçerek yüklü uygulamalar listesinden silin ve ardından **YÜKLEMEYİ KALDR** üzerine dokunun.

Samsung Apps

Özel Samsung uygulamalarını satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın. Ayrıntılı bilgi için, *apps.samsung.com* adresini ziyaret edin.

Uygulama ekranında **Samsung Apps** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın. Kategori seçmek için **Kategori** öğesine dokunun.

Bir uygulamayı aramak için, ekranın en üstünde üzerine dokunun ve ardından arama alanına bir anahtar sözcük girin.

Bilgileri görüntülemek için bir öğe seçin. İndirmek için, **Ücretsiz** üzerine dokunun. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokunun ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemini tamamlayın.

Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.

Google Play Kitaplar

Kitap dosyalarını indirmek ve okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Kitaplar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Play Filmler

Film izlemek, indirmek ve kiralamak veya TV programlarını izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google Play Filmler** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Google Play Müzik

Cihazdan müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın ya da Google bulut hizmetinden müzik yürütün.

Uygulama ekranında **Google Play Müzik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Oyunlar

Oyun indirmek ve oynamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Oyunlar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Play Gazetelik

En yeni haber makalelerini okumak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Play Gazetelik** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yardımcı programlar

Not

Önemli bilgileri daha sonra kaydetmek veya görüntülemek üzere not etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Not** üzerine dokunun.

Notları oluşturma

 üzerine dokunun, bir not girin ve **Tamam** üzerine dokunun.

Notları görüntüleme

Yukarı veya aşağı kaydırarak küçük resimlerine göz atın.

Notu düzenlemek için üzerine dokunun.

Not aramak için → **Ara** üzerine dokunun.

Bir kısa notu başkalarının görüntüleyememesi için kilitlemek isterseniz, → **Seç** üzerine dokunun, kısa notu seçin ve → **Kilitle** üzerine dokunun.

Başkalarına kısa not içinde metin göndermek için, → **Seç** üzerine dokunun, kısa notları seçin ve → **Yoluyla paylaş** üzerine dokunun.

Başkalarına kısa not göndermek için, → **Seç** üzerine dokunun, kısa notları seçin ve → **Şununla paylaş** üzerine dokunun.

Notları silmek için → **Sil** üzerine dokunun.

Notları tarihe göre sıralamak için → **Sırala** öğesine dokunun.

Bir notu görüntüleme

Kısa notun küçük görüntüsüne dokunarak açın.

 üzerine dokunun ve aşağıdakileri kullanın:

- **Sil**: Notu siler.
- **Kilitle**: Notu kilitleyerek diğer kişiler tarafından görüntülenmesini önler.
- **Yoluyla paylaş**: Notlardaki metni diğer kişilere gönderin.
- **Şununla paylaş**: Notu diğer kişilere gönderin.

S Planlayıcı

Etkinlikleri ve görevleri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Etkinlik ekle**: İsteğe bağlı yineleme ayarı ile bir etkinlik girin.
- **Görev ekle**: İsteğe bağlı öncelik ayarı ile birlikte bir görev girin.

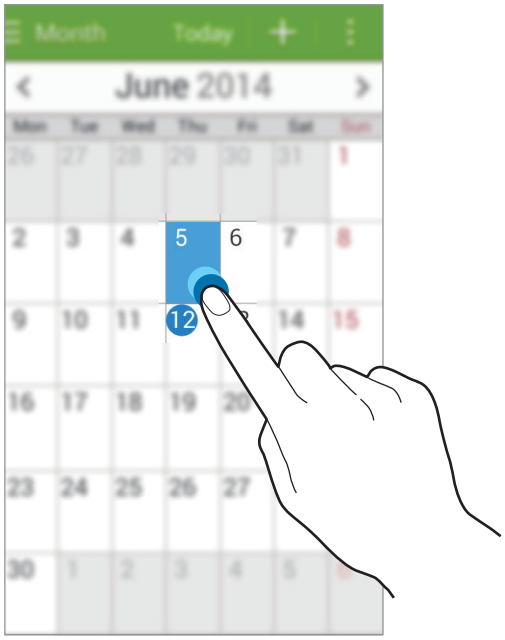

Google Takvim ile senkronize etme

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Google** (**HESAPLAR** altında) → bir Google hesabına dokunun ve **Senkr Takvim** seçeneğini işaretleyin.

Güncellemek için manuel olarak senkronize etmek amacıyla Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** → → **Senkronizasyon** üzerine dokunun.

Senkronize edilen etkinlikleri veya görevleri görüntülemek için → **Takvimler** → **Ekran** üzerine dokunun, Google hesabını seçin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

Takvim türünü değiştirme

Ekranın üst kısmında yıl, ay, hafta ve diğerleri dahil olmak üzere farklı takvim türleri arasından birini seçin.

Etkinlikleri veya görevleri arama

→ **Ara** üzerine dokunun ve ardından arayacağınız bir anahtar sözcüğü girin.

Bugünün etkinliklerini ya da olaylarını görüntülemek için, ekranın en üstündeki **Bugün** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri silme

Bir etkinlik veya görev seçin ve → **Sil** öğesine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri paylaşma

Bir etkinlik veya görev seçin, → **Şununla paylaş** öğesine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Drive

Google Drive depolama hizmeti üzerinden belgeleri oluşturmak, düzenlemek ve diğer kişilerle paylaşmak için bu uygulamayı kullanın. Belge oluşturduğunuzda veya Google Drive'a dosya yüklediğinizde, cihazınızın web sunucusu ve Google Drive yüklü olan bilgisayarla otomatik olarak senkronize edilir. Aktarmadan ya da indirmeden dosyalarınıza erişin.

Uygulama ekranında **Drive** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Saat

Alarm ayarlamak, dünyanın çeşitli önemli şehirlerindeki saati görmek, bir etkinliğin süresini ölçmek veya zamanlayıcı ayarlamak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Saat** üzerine dokunun.

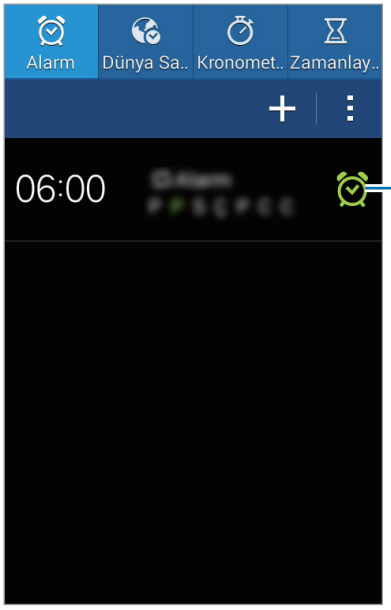

Alarm

Alarmları ayarlama

+ üzerine dokunun, alarmın kapanacağı bir tarih ve saat belirleyin, alarmın yenileneceği günleri seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

- **Erteleme**: Aralık ayarlayın ve önceden belirlenmiş saatten sonra alarmın kaç kez tekrar edeceğini belirtin.
- **Akıllı alarm**: Alarmın önceden belirlenmiş saatten önce devreye gireceği saati ayarlayın.

Alarmları durdurma

Bir alarmı durdurmak için ✕ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için zZ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Alarmları silme

⋮ → **Sil** üzerine dokunun, alarmları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Dünya Saati

Saatleri oluşturma

+ üzerine dokunun ve bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin.

Saatleri silme

⋮ → **Sil** üzerine dokunun, alarmları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Kronometre

Bir etkinliği başlatmak için **Başlat** üzerine dokunun. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** üzerine dokunun.

Tur süre kayıtlarını temizlemek için **Sıfırla** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı

Süreyi ayarlayın ve ardından **Başlat** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı kapandığında ✕ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. Eğer **Ekran döndürme** devre dışı ise, ⋮ → **Bilimsel hesap makinesi** üzerine dokunun.

Ses Kaydedici

Sesli notları kaydetmek veya oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokunun.

Sesli notları kaydetme

Kayıt işlemini başlatmak için ● üzerine dokunun. Cihazın altındaki mikrofona konuşun. Kayıt işlemini duraklatmak için ⏸ üzerine dokunun. Kayıt işlemini sonlandırmak için ■ üzerine dokunun.

Sesli notları oynatma

Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

- ⏸ : Oynatmayı duraklatır.
- ⏮ / ⏭ : Önceki veya sonraki sesli nota gidin.

Sesli notları yönetme

Sesli notlar listesinden, → **Seç** üzerine dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

- : Gönderilecek sesli notları seçin ve gönderme yöntemini belirtin.
- : Sileceğiniz sesli notları seçin.
- → **Yeniden adlandır**: Sesli notu yeniden adlandırın.
- → **Yap**: Sesli notu zil sesi olarak ayarlayın.
- → **Ayrıntılar**: Sesli not ayrıntılarını görüntüleyin.

Google

Sadece internette değil cihazdaki uygulamalarda ve içeriklerde de arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Google** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Cihazı arama

Arama alanına dokunun ve ardından bir anahtar sözcük girin. Alternatif olarak, öğesine dokunun ve bir anahtar sözcüğü söyleyin.

Eğer uygulamalardan hiçbir sonuç alınamazsa, arama sonuçlarını gösteren web tarayıcı belirir.

Arama alanı

Hangi uygulamaları arayacağınızı seçmek için, → **Ayarlar** → **Telefonda ara** üzerine dokunun ve ardından arayacağınız öğeleri işaretleyin.

Google Asistan

Google aramayı başlatarak gerek göreceğiniz mevcut hava durumu, toplu taşıma bilgileri, sonraki randevunuz ve daha fazlası gösteren Google Now kartlarını görüntüleyin.

Google aramayı ilk kez çalıştırırken Google Now'a katılın. Google Now ayarlarını değiştirmek için, ⋮ → **Ayarlar** öğesine dokunun ve ardından **Google Asistan** öğesini sola ya da sağa sürükleyin.

Sesli Arama

Web sayfalarını konuşarak aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Sesli Arama** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ekranda **Konuşun** göründükten sonra, bir sözcük veya ifadeyi söyleyin.

Dosyalarım

Görüntüler, videolar, şarkılar ve ses klipleri de dahil olmak üzere cihazda saklanan tüm dosya türlerine giriş yapmak için bu uygulamayı kullan.

Uygulama ekranında **Dosyalarım** üzerine dokunun.

Dosyaları görüntüleme

Kategori seçin ve açmak istediğiniz dosyayı veya klasörü seçin. Ana klasöre geri gitmek için, ‹ üzerine dokunun. Kök dizine geri dönmek için, ⌂ üzerine dokunun.

Bir klasörde, ⋮ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **Öğe seç**: Dosya veya klasör seçin.
- **Klasör oluştur**: Bir klasör oluşturun.
- **Göster**: Görüntüleme modunu değiştirin.
- **Sırala**: Dosyaları veya klasörleri sıralamak içindir.
- **Kısayol ekle**: Kısayollar alanına klasörün kısayolunu ekleyin.
- **Ayarlar**: Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirmek içindir.

→ **Öğe seç** üzerine dokunun, bir dosya veya klasör seçin ve ardından aşağıdaki işlevlerden birini kullanın:

- : Dosyaları başkalarına gönderin veya başkalarıyla paylaşın.
- : Dosyaları veya klasörleri silmenizi sağlar.
- → **Taşı**: Dosyaları veya klasörleri başka bir klasöre taşımanız içindir.
- → **Kopyala**: Dosyaları veya klasörleri başka bir klasöre kopyalamanız içindir.
- → **Yeniden adlandır**: Dosyayı veya klasörü yeniden adlandırmanız içindir.
- → **Zip**: Bir zip dosyası oluşturmak için dosyaları veya klasörleri sıkıştırın.
- → **Ayrıntılar**: Dosya veya klasör ayrıntılarını görüntülemek içindir.

Dosya arama

üzerine dokunun ve arama ölçütlerini girin.

Kayıt yeri bilgilerini görüntüleme

Cihazınız ve hafıza kartınız için hafıza bilgilerini görüntülemek üzere üzerine dokunun.

Klasörlere kısayollar ekleme

Sık kullanılan klasörlerin bir kısayolunu kısayollar alanına ekleyin. üzerine dokunun, bir klasör seçin ve **Tamam** üzerine dokunun.

İndirilenler

Uygulamalar ile hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **İndirilenler** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygun bir uygulama ile açacağınız bir dosyayı seçin.

Dosyaları tarihe göre sıralamak için, ⋮ → **Sırala** → **Tarih** üzerine dokunun.

Dosyaları başlıklarına göre sıralamak için ⋮ → **Sırala** → **İsim** üzerine dokunun.

Dosyaları boyuta göre sıralamak için, ⋮ → **Sırala** → **Boyut** üzerine dokunun.

Geçmişi temizlemek için ⋮ → **Listeyi sil** seçeneğine basın.

Seyahat ve yerel

Haritalar

Cihazın yerini bulmak, yerleri aramak veya yönleri almak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulama ekranında **Haritalar** üzerine dokunun.

Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Konumları arama

Bir adres veya bir sözcük girerek konumları arayın. Konum bulunduğunda, ayrıntılı bilgiyi görüntülemek için bir konum seçin. Ayrıntılı bilgi için yardıma bakın.

Hedef için yönleri alma

Başlangıç ve bitiş konumlarını ayarlamak için üzerine dokunun ve ardından bir seyahat yöntemi seçin. Hedefe ulaşmak için cihazda güzergahlar gösterilir.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulama ekranında **Ayarlar** üzerine dokunun.

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

En güçlü sinyali kullanıp Wi-Fi veya mobil ağını otomatik olarak seçerek dengeli bir ağ bağlantısı sağlayabilirsiniz. Ağlar arasında otomatik geçiş yapmak için, **Akıllı ağ anahtarı** öğesine tıklayın.

Seçenekleri kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Tara**: Mevcut ağlar için arayın.
- **Wi-Fi Direct**: Wi-Fi Direct iki cihazı bir erişim noktasına gerek kalmadan doğrudan Wi-Fi üzerinden bağlar.
- **Gelişmiş**: Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS tuşu**: WPS tuşuyla güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi**: WPS PIN'iyle güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanın.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

Ayarlar ekranından, **Wi-Fi** → ⋮ → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.

Ekran kapandığında, cihaz Wi-Fi bağlantılarını otomatik olarak kapatır. Ekran kapandığında Wifi'yı kullanmaya devam edecek şekilde ayarlanması durumunda cihaz veri ağlarına otomatik olarak erişir. Veri aktarma ücreti alınabilir. Veri kullanımından dolayı fatura kesilmemesi için, bu seçeneği **Daima** olarak ayarlayın.

Ağ Ayarlama bildirimi

Cihaz, açık Wi-Fi ağlarını algılayabilir ve hazır olduğunda bildirmek için durum çubuğunda bir simge gösterebilir.

Ayarlar ekranından, **Wi-Fi** → ⋮ → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve **Ağ bildirimi**'ni işaretleyerek bu özelliği etkinleştirin.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct, iki cihazı bir erişim noktası gerekmeden doğrudan bir Wi-Fi ağı aracılığıyla bağlar.

Ayarlar ekranında **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct** üzerine dokunun.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Görünürlük zaman aşımı**: Cihazın görünebilir olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyalar**: Bluetooth özelliği ile alınan dosyaları görüntüleyin.

İnternet paylaşımı ve Mobil erişim noktası

- **Taşınabilir Wi-Fi alanı**: Taşınabilir Wi-Fi hotspot kullanarak cihazın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi ağını kullanarak bilgisayarlar veya diğer cihazlar ile kurun.
- **USB bağlanıyor**: USB birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil ağını USB üzerinden bir bilgisayar ile paylaşın. Bir bilgisayara bağlandığınızda cihaz PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır.
- **Bluetooth bağlantısı**: Bluetooth birleştirmeyi kullanarak cihazın mobil ağını Bluetooth üzerinden bir bilgisayarla veya diğer cihazlarla paylaşın.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri engeller. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

- **Mobil veri**: Cihazı herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü**: Veri kullanımınızı izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçenek kullanmak için, ⋮ üzerine dokunun.

- **Veri dolaşımı**: Cihazı dolaşımdayken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla**: Cihazı mobil ağ kullanırken arka planda senkronizasyonu engellemek üzere ayarlayın.
- **Verileri otomatik eşitleyin**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Her bir hesap için hangi bilgilerin senkronize edileceğini **Ayarlar** → **HESAPLAR** içinde seçebilirsiniz.
- **Wi-Fi kullanımını göster**: Cihazı, Wi-Fi üzerinden veri kullanımınızı gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Mobil bağlantı noktaları**: Arka planda çalışan uygulamaların kullanmasını istemediğiniz Wi-Fi hotspot'ları seçin.

Diğer ağlar

Ağları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Varsayılan mesajlaşma uygulaması

Mesajlaşmak üzere kullanmak için varsayılan uygulamayı seçin.

VPN

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın.

Mobil ağlar

- **Mobil veri**: Ağ hizmetleri için paket anahtarlama veri ağlarına izin vermek için kullanın.
- **Veri dolaşımı**: Cihazı dolaşımdayken veri bağlantılarını kullanacak şekilde ayarlayın.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **Şebeke modu**: Bir ağ türü seçin.
- **Ağ operatörleri**: Mevcut ağlar arayın ve dolaşmak için bir ağ seçin.

Ekranı kilitle

Kilitli ekran için ayarları değiştirin.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin. Seçilen ekran kilitleme özelliğine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler farklılık gösterebilir.
- **Çift saat**: Cihazı kilitli ekranda çift saat gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Tarihi göster**: Cihazı saatle birlikte tarihi de gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Kamera kısayolu**: Kilitli ekranda fotoğraf makinesi kısayolunu göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Sahip bilgisi**: Kilitli ekranda gösterilen bilgilerinizi girin.
- **Kilit açma efekti**: Ekran kilidini açtığınızda görüntülenecek efekti seçin.
- **Yardım metni**: Kilitli ekranda yardım metnini göstermesi için cihazı ayarlayın.

Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Ses Düzeyi**: Arama zil sesleri, müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Zil sesleri**:
  - **Zil sesleri**: Gelen aramalar için bir zil sesi eklemenizi veya seçmenizi sağlar.
  - **Bildirim**: Gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi olaylar için bir zil sesi seçin.
- **Çalarken titret**: Gelen aramalar için cihazın titremesi ve bir zil sesi çalması için ayarlayın.
- **Tuş sesleri**: Cihazınızın tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma sesleri**: Cihazınızın dokunmatik ekranında bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Duvar kağıdı**:
  - **Ana ekran**: Ana ekran için arka plan resmi seçin.
  - **Ekranı kilitle**: Kilit ekranı için arka plan resmi seçin.
  - **Ana ve kilit ekranları**: Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arka plan görüntüsü seçin.
- **Bildirim paneli**: Bildirimler panelindeki öğeleri özelleştirmenizi sağlar.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürüldüğünde içeriğin otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Hayal**: Cihazı bir masaüstü yuvaya bağlandığında veya şarj edilirken ekran koruyucu başlatacak şekilde ayarlayın.
- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Okunulabilirliği arttır**: Daha kolay okuma sağlamak için metni keskinleştirin.
- **Pil yüzdesini göster**: Kalan pil ömrünü görüntülemesi için cihazı ayarlayın.

Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

- **Arama reddetme mesajlarını ayarla**: Bir aramayı geri çevirdiğinizde göndereceğiniz mesajı ekleyin veya düzenleyin.
- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Ana sayfa tuşu aramalara yanıt verir**: Ana sayfa tuşuna basıldığında aramayı cevaplamak için cihazı ayarlayın.
  - **Güç tuşu arama bitirir**: Güç tuşuna basıldığında cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.

- **Ek ayarlar**:
  - **Arayan kimliği**: Giden aramalarınızda numaranızı karşı taraflara gösterir.
  - **Arama yönlendirme**: Gelen aramaları diğer numaraya yönlendirir.
  - **Otomatik alan kodu**: Bir telefon numarasından önce otomatik olarak bir kod (alan kodu ya da ülke kodu) eklemek için cihazı ayarlayın.
  - **Arama engelleme**: Gelen veya giden aramaları engelleyin.
  - **Arama bekletme**: Bir arama devam ederken gelen arama uyarılarına izin verin.
  - **Sabit arama numaraları**: Aramaları FDN listesindeki numaralar ile sınırlandırmak için FDN modunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınız ile birlikte verilen PIN2'nizi girin.
- **Zil sesleri ve tuş sesleri**:
  - **Zil sesleri**: Gelen aramalar için bir zil sesi eklemenizi veya seçmenizi sağlar.
  - **Çalarken titret**: Gelen aramalar için cihazın titremesi ve bir zil sesi çalması için ayarlayın.
  - **Tuş sesleri**: Cihazınızın tuş takımı üzerindeki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Görüntülü arama resmi**: Diğer tarafa göstereceğiniz bir görüntü seçin.
- **Telesekreter**: Sesli posta servis sağlayıcınızı seçin ya da ayarlayın.
- **Sesli posta ayarları**: Sesli posta hizmetine giriş yapmak için numarayı ayarlayın. Servis sağlayıcısından bu numarayı alın.
- **Hesaplar**: IP aramalarını kabul etmek ve IP arama hizmetleri için hesaplarınızı oluşturmak için cihazı ayarlayın.
- **İnternet aramasını kullan**: Tüm aramalar için ya da IP aramaları için IP arama hizmetini kullanmak üzere ayarlayın.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını formatlayın.

Bir hafıza kartının formatlanması üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.

Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır. Cihazı güncellediğinizde mevcut kapasite değişebilir.

Güç tasarrufu modu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.

- Önceden belirlenen süre boyunca ekrana dokunulmazsa veya tuşlara basılmazsa cihaz otomatik olarak kapanır. Uzun süre kullanım için, daha uzun süre seçin.
- Video oynatırken veya müzik dinlerken bu özellik devre dışı kalır.
- Bu özelliği açarak pilden tasarruf sağlayabilirsiniz.

- **CPU güç tasarrufu**: Sistem kaynağı kullanımını sınırlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Ekran güç tasarrufu**: Ekranın parlaklığını düşürmek için cihazı ayarlayın.
- **Güç tasarrufu hakkında bilgi**: Pil tüketimini nasıl azaltacağınızı keşfedin.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Konum

Konum bilgisi izinleri için ayarları değiştirin.

- **Mod**: Konum verilerinizi toplama yöntemini seçin.
- **SON KONUM İSTEKLERİ**: Mevcut konum bilgilerinizi isteyen uygulamaları ve bu uygulamaların pil kullanımını görüntüleyin.
- **KONUM SERVİSLERİ**: Cihazınızın kullandığı konum hizmetlerini görüntüleyin.

Güvenlik

Cihazı, SIM veya USIM kartını güvence altına almak için ayarları değiştirin.

- **Cihazı şifrele**: Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlamanıza olanak sağlar. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.

  Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele**: Cihazı hafıza kartındaki dosyaları şifreleyecek şekilde ayarlayın.

  Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar**: İnternet üzerinden kaybolan veya çalınan cihazınızı kontrol etmeye izin vermesi için cihazı ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung hesabınıza oturum açmanız gereklidir.
  - **HESAP KAYDI**: Samsung hesabınızı ekleyin veya görüntüleyin.
  - **Kablosuz ağları kullan**: Cihazı, Wi-Fi veya mobil ağ üzerinden konum verilerini toplama ya da kayıp veya çalınan cihazınızın konumunu belirlemeye izin vermek üzere ayarlayın.

- **SIM değiştirme uyarısı**: Kaybolduğu veya çalındığı takdirde cihazı bulmaya yardımcı olan Mobil cihazımı bul özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Web sitesine gidin**: Mobil cihazımı bul web sitesine erişin (*findmymobile.samsung.com*). Mobilimi Bul web sitesinde kaybolan veya çalışan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **Şifreyi görünür yap**: Cihazınızı parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticileri cihazınıza yeni kurallar uygulamak için izinlidir.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Bilinmeyen kaynaklardan uygulamalar yüklenmesine izin vermek için cihazı ayarlayın.
- **Uygulamaları doğrula**: Uygulamalar yüklenmeden önce kötü amaçlı davranış olup olmadığının Google tarafından kontrol edilmesi için cihazı ayarlayın.
- **Depolama tipi**: Kimlik bilgisi dosyaları için depolama türü ayarlayın.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikalardan yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Dil ve giriş

Metin girişi için ayarları değiştirmenizi sağlar. Bazı seçenekler seçilen dile bağlı olarak kullanılamayabilir.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için ⚙ üzerine dokunun.

Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

- **Türkçe**: Klavye yerleşimini değiştirin.
- **Giriş dillerini seçin**: Metin girmek için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Otomatik değiştirme**: Cihazı, boşluk tuşuna veya noktalama işaretlerine dokunulduğunda hatalı yazılan veya eksik kelimeleri düzeltecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik boşluk bırakma**: Cihazın her kelimenin arasına otomatik olarak boşluk eklemesi için ayarlayın.
- **Otomatik noktalama**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlayın.
- **Klavye kaydırma**: Metin giriş modu için klavye kaydırma özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Klavyede sola veya sağa kaydırarak giriş modları arasında geçiş yapın.
  - **Hiçbiri**: Cihazı klavye kaydırma özelliği devre dışı bırakılacak şekilde ayarlayın.
  - **Sürekli giriş**: Klavye üzerinde parmağınızı kaydırarak metin girmesi için cihazı ayarlayın.
  - **İmleç kontrolü**: Klavyeyi kaydırdığınızda imlecin hareket etmesi için akıllı klavye gezinti özelliğini etkinleştirin.
  - **Vurma girişi**: Bir tuşa uzun dokunduğunuzda sayıları ve işaretleri girmek için klavyeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve ardından parmağınızı yukarı doğru vurun.
- **Ses**: Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Karakter önizleme**: Dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Dokun ve Basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung tuş takımı ayarlarını sıfırlayın.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için, ⚙ üzerine dokunun.

- **Giriş dillerini seçin**: Metin girişi için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önlemesi için cihazı ayarlayın.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı sesli giriş için dil verilerini indirin ve yükleyin.

Sesli arama

- **Dil**: Ses algılaması için bir dil seçin.
- **"Ok Google" hotword detection**: Cihazı arama uygulamasını kullanırken uyandırma komutunu söylediğinizde ses tanımayı başlatacak şekilde ayarlayın.

Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Konuşma çıkışı**: Mevcut konumunuzu uyarması için sesli geri bildirim vermesi amacıyla cihazınızı ayarlayın.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.
- **Çevrimdışı konuşma tanıma**: Çevrimdışı sesli giriş için dil verilerini indirin ve yükleyin.
- **Kişiselleştirilmiş tanıma**: Konuşma algılama doğruluğunu iyileştirmek amacıyla Google hesap özetindeki bilgilerin kullanılması için cihazı ayarlayın.
- **Bluetooth kulaklık**: Cihaza bağlandığında bir Bluetooth kulaklık ile bir sesli aramaya izin vermesi için cihazı ayarlayın.

Metinden sese seçenekleri

- **TERCİHLİ TTS MOTORU**: Bir konuşma motoru seçin. Konuşma motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin.
- **Varsayılan dil durumu**: Metinden sese özelliği için varsayılan dilin durumunu görüntüleyin.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan farenin veya optik kaydırma tuşunun hareket hızını ayarlamanızı sağlar.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemesi için cihazı ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yüklemesi için cihazı ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Hesap ekle

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Saat dilimleri arasında hareket ederken saati ve tarihi otomatik güncellemenize olanak sağlar.
- **Otomatik saat dilimi**: Cihazı, saat dilimleri arasında geçiş yaptığınızda ağdan saat dilimi bilgilerini alacak şekilde ayarlayın.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Ülkenizin saat dilimini ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan**: Saati 24 saat formatında görmenizi sağlar.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih formatı seçmenizi sağlar.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri belirli fiziksel engele sahip kişiler için özel özelliklerdir. Cihaza erişebilirliği iyileştirmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve uyarın.

- **Ekranı otomatik döndür**: Cihazı döndürdüğünüzde arayüzün otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Ekranın arka plan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayın.
- **Kısayolu göster**: Güç butonuna uzun bastığınızda görüntülenen hızlı menüye **Erişilebilirlik** veya **TalkBack** için kısayol ekleyin.
- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Ana sayfa tuşu aramalara yanıt verir**: Ana sayfa tuşuna basıldığında aramayı cevaplamak için cihazı ayarlayın.
  - **Aramaları doknrak yanıtla**: Arama kabul etme tuşuna dokunulduğunda gelen arama cevaplanacak şekilde cihazı ayarlayın.
  - **Güç tuşu arama bitirir**: Güç tuşuna basıldığında cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.
- **TalkBack**: Sesli geribildirim sağlayan Talkback'i etkinleştirin.
- **Şifreleri söyle**: Talkback ile girdiğiniz parolaları yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.
- **Negatif Renkler**: Görünürlüğü iyileştirmek için ekran renklerini ters çevirin.
- **Yazı boyutu**: Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Büyütme**: Cihazı parmak hareketleriyle yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapacak şekilde ayarlayın.
- **Erişilebilirlik kısayolu**: Açma/kapama tuşuna basılı tuttuğunuzda ve ardından iki parmağınızla ekrana uzun dokunduğunuzda Talkback özelliği etkinleştirilecek şekilde cihazı ayarlayın.
- **Metinden sese seçenekleri**:
  - **TERCİHLİ TTS MOTORU**: Bir konuşma motoru seçin. Konuşma motorları için ayarları değiştirmek üzere, ⚙ üzerine dokunun.
  - **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
  - **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinleyin.
  - **Varsayılan dil durumu**: Metinden sese özelliği için varsayılan dilin durumunu görüntüleyin.

- **Flaş bildirimi**: Gelen aramalar, yeni mesajlar ya da bildiriler olduğunda flaşın yanıp sönmesi için ayarlayın.
- **Tüm sesleri kapat**: Tüm cihaz seslerini kapatın.
- **Mono Ses**: Sesleri bir kulaklık ile dinlerken mono sesi etkinleştirin.
- **Dokun ve Basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun dokunmak için algılama süresini ayarlayın.

Aksesuarlar

Aksesuar ayarlarını değiştirin.

- **Otomatik kilit açma**: Kapak ters çevrilerek açıldığında cihazın kilidinin otomatik olarak açılması için ayarlayın.

Yazdırma

Cihaza yüklenen yazıcı eklentileri için ayarları yapılandırın. Wi-Fi veya bulut hizmetleri ile dosyaları yazdırmak için mevcut yazıcıları arayabilir veya birini manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgisine erişin, cihaz adını düzenleyin veya cihaz yazılımını yükleyin.

Google Ayarları

Google tarafından sağlanan bazı özelliklere ilişkin ayarları yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **Google Ayarları** üzerine dokunun.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçmeden önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar cihazınız için uygulanamıyor olabilir.

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi isteyebilir:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin. Giderken, hata mesajları sürekli olarak görünebilir.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Cihazınız açılmıyor

- Pilin şarjı tamamen boşaldığında, cihazınız açılmayacaktır. Cihazı açmadan önce pili tamamen şarj edin.
- Pil doğru takılmamış olabilir. Pili tekrar yerleştirin.
- Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar takın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Eğer bir koruyucu kapak veya isteğe bağlı bir aksesuar kullanıyorsanız, dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
- Eldiven giyiyorsanız, dokunmatik ekrana dokunurken elleriniz temiz değilse veya ekrana keskin cisimler veya parmak uçlarınız ile dokunursanız, dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Herhangi bir yazılım arızasını gidermek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, bir Samsung Servis Merkezi'ne götürünüz.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için uygulamaları kapamanız veya pili yeniden takmanız gereklidir. Eğer cihazınız donmuşsa ve cevap vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna 7 saniyeden uzun basın.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Telefonu sıfırla** → **Tümünü sil** üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.

Eğer sorun yine çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezine başvurun.

Aramalar bağlanmıyor

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Bir arama sırasında ses yankılanması

Ses açma/kapama tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın veya başka bir alana gidin.

Bir hücresel ağ ya da internet bağlantısı genellikle kesiliyor ya da ses kalitesi zayıf

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Servis sağlayıcısının baz istasyonu ile ilgili sorunlar sebebiyle bağlantı sorunları yaşayabilirsiniz. Başka bir alana gidin ve tekrar deneyin.
- Hareket halindeyken cihazı kullandığınızda, servis sağlayıcısının ağ ile ilgili sorunları sebebiyle kablosuz ağ hizmetleri engellenebilir.

Pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Pili yeniden şarj edin veya değiştirin.

Pil doğru şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Şarj cihazının doğru bağlandığından emin olun.
- Eğer pil terminalleri kirli ise, pil doğru şarj olmayabilir veya cihaz kapanabilir. Her iki altın renkli temas noktasını silin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.
- Bazı cihazlardaki piller kullanıcı tarafından değiştirilemez. Pili değiştirmek için, bir Samsung Servis Merkezine gidiniz.

Pil ilk alındığı zamana göre, daha hızlı boşalıyor

- Pili çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bıraktığınızda, kullanılabilir şarj azalabilir.
- Oyunlar, internet, mesajlaşma ve benzeri uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.
- Pilin tükenebilir ve kullanılabilir şarj süresi zaman içinde azalacaktır.

Cihazınız aşırı ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Fotoğraf kalitesi önizlemeye göre daha kötüdür

- Çevredekilere ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine bağlı olarak fotoğraflarınızın kalitesi farklılık gösterebilir.
- Fotoğrafları karanlık alanlarda, geceleri ya da iç mekanlarda çekerseniz, görüntü gürültüsü oluşabilir veya görüntüler odak dışında kalabilir.

Multimedya dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda, dosyaları açarken, hata mesajları alıyorsanız ya da multimedya dosyalarını oynatamıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı yürütmek için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Dosya biçimlerinin cihaz tarafından desteklendiğinden emin olun. DivX veya AC3 gibi bir dosya biçimi desteklenmiyorsa, bunu destekleyen bir uygulama kurun. Cihazınızın desteklediği dosya formatlarını onaylamak için, *www.samsung.com* sitesini ziyaret edin.

- Cihazınız, cihaz tarafından çekilen fotoğrafları ve videoları destekler. Diğer cihazlar tarafından çekilen fotoğraflar ve videolar doğru çalışmayabilir.
- Cihazınız, ağ servis sağlayıcısı veya ek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkilendirilen multimedya dosyalarını destekler. Zil sesleri, videolar veya duvar kağıtları gibi internette dolaşan bazı içerikler doğru çalışmayabilir.

Başka bir Bluetooth cihazı tarafından bulunamıyor

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücünün yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies veya Windows Media Player 10 veya üstünün kurulu olduğundan emin olun.

Cihazınız mevcut konumunuzu bulamıyor

GPS sinyalleri, iç mekanlar gibi bazı bölgelerde engellenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut konumunuzu bulmak için cihazınızı Wi-Fi veya bir mobil ağı kullanacak şekilde ayarlayın.

Cihazda saklanan veriler kayboldu

Cihazınızda saklanan tüm önemli verilerin daima yedek kopyalarını oluşturun. Aksi halde, bozulmuş ya da kaybolmuşsa verileri geri getiremezsiniz. Samsung, cihaza kaydedilen verilerin kayıplarından sorumlu değildir.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk belirdi

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

* Bazı içerikler bölgeye, servis sağlayıcısına ya da yazılım sürümüne bağlı olarak cihazınızdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MAETAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600